

Patrón de costura #10356994


Vestido - Semi-ajustado - Por debajo de la rodilla - Vestidos creativos, sisas estándar - Falda en A con pliegue central - Frunces, alforzas e torceduras - Efecto cruzado asimétrico - Pinzas traseras: talle - Manga con tapetas cruzadas

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.

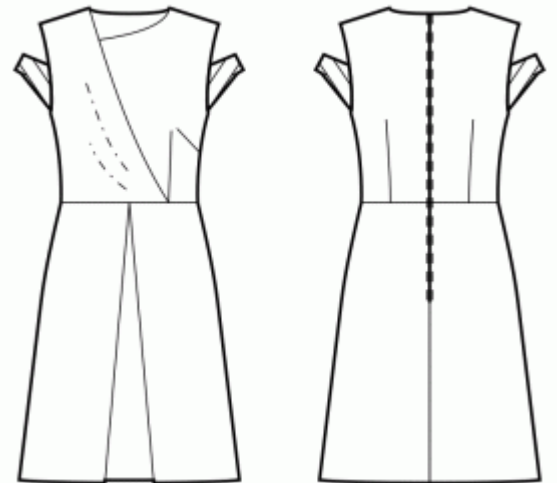

IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. Telas recomendadas para su patrón de costura:

- **Lino:** Una tela ligera y transpirable (peso: ligero a medio) que cae maravillosamente, perfecta para crear prendas cómodas y ligeramente ajustadas.
- **Popelina de algodón:** Una tela suave y versátil (peso: ligero a medio) con un ligero crujido, ideal para vestidos y tops ligeramente ajustados con un aspecto clásico.
- **Rayón Challis:** Suave y con caída (peso: ligero), el rayón challis ofrece un hermoso flujo para prendas ligeramente ajustadas con un toque relajado.
- **Algodón Lawn:** Una tela ligera y transpirable (peso: ligero) con una superficie suave, ideal para crear vestidos de verano y tops cómodos y ligeramente ajustados.
- **Chambray:** Similar al denim pero más ligero (peso: ligero a medio), el chambray proporciona un aspecto informal pero elegante para estilos ligeramente ajustados.
- **Denim ligero:** Una opción versátil (peso: ligero a medio) que añade un toque de elegancia informal a vestidos y tops ligeramente ajustados, perfectos para uso diario.
- **Mezclas de poliéster:** Telas tejidas con una ligera a media elasticidad y poca elasticidad (peso: ligero a medio), ideales para crear prendas ligeramente ajustadas con una apariencia pulida.
- **Crepe:** Con su sutil textura y caída (peso: ligero a medio), el crepé es una excelente elección para prendas ligeramente ajustadas con un toque de elegancia.
- **Seda Habotai:** Suave y suave (peso: ligero), la seda Habotai agrega un toque de lujo a vestidos y tops ligeramente ajustados.
- **Tencel Twill:** Ecológico y transpirable (peso: ligero a medio), el tencel twill es perfecto para crear prendas ligeramente ajustadas con un toque moderno.
- **Satén de algodón:** Con un ligero brillo y un tacto suave (peso: ligero a medio), el satén de algodón funciona bien para vestidos y tops ligeramente ajustados con una apariencia pulida.

No olvide tener en cuenta los elementos de estilo del patrón y la holgura al seleccionar la tela. Estas telas tejidas, incluyendo mezclas de poliéster y denim ligero, garantizarán prendas ligeramente ajustadas cómodas y elegantes para diversas ocasiones. ¡Feliz costura!

2. Preparación de la tela:

a. Tela prelavada:

- Antes de comenzar su proyecto de costura, es importante lavar la tela para eliminar cualquier apresto o encogimiento.
- Siga las instrucciones de lavado de la tela.

b. Secado y planchado:

- Después del lavado, seque la tela siguiendo las instrucciones de secado.
- Una vez seca, planche la tela para eliminar las arrugas y asegurarse de que quede lisa y plana.

c. Comprobación de los bordes de la tela y margen de costura:

- Examine los bordes de la tela para asegurarse de que estén rectos y no cortados en diagonal.
- Si la tela está cortada en diagonal, tenga esto en cuenta al calcular la cantidad de tela necesaria.
- No incluya el margen de costura (el dobladillo de costura) en los cálculos, ya que podría afectar la apariencia de la prenda.

d. Uso de la herramienta en línea para estimar la cantidad de tela en Sewist.com:

- Visite Sewist.com y utilice la [herramienta en línea para estimar la cantidad de tela](#) necesaria para su patrón de costura.
- Ingrese las medidas y detalles necesarios para obtener una estimación precisa.

e. Revisión de las instrucciones del patrón de costura:

- Consulte las instrucciones del patrón de costura para determinar el número de piezas de tela que debe cortar y si algunas de ellas deben cortarse al hilo de la tela.
- Tenga en cuenta el margen de costura en el borde de la línea de doblez. Si el margen de costura sobresale de la línea de doblez, ignórelo.

f. Opciones de idioma:

- Si necesita las instrucciones del patrón de costura en alemán, francés, español, italiano o ruso, puede descargarlas desde la página del patrón de costura en Sewist.com.
- Vaya simplemente a la galería, ingrese el número de diseño y acceda a la página del patrón de costura.

g. Elija su método de corte:

1. (Opción 1)

- Imprima el patrón de costura y ensamble las páginas para crear las piezas del patrón.
- Coloque las piezas del patrón sobre la tela y utilice pesos para mantenerlas en su lugar.
- Considere marcar los contornos con un marcador soluble en agua o borrable con calor, transfiriendo todas las marcas y muescas y prestando atención al ancho del margen de costura.

2. (Opción 2)

- Si tiene un iPhone, puede utilizar el patrón de costura en realidad aumentada con la aplicación VectAR.
- Descargue la aplicación e imprima la página de referencia, luego siga las instrucciones en [Sewist.com - Manual VectAR](#) para utilizar el patrón de costura en realidad aumentada.

3. Aplicar entretela termoadhesiva: Aplique la entretela termoadhesiva de acuerdo con las instrucciones de corte. Extiende la tela principal sobre la tabla de planchar con el revés de la tela hacia arriba. Coloque la entretela termoadhesiva en la parte superior con el adhesivo hacia abajo. Coloque una tela protectora sobre la parte superior. Aplique la entretela termoadhesiva en etapas, cubriendo un área determinada a la vez. Sostén la plancha sobre la tela durante unos 10 segundos. Mantén la plancha quieta para que las capas de tela no se muevan. Levante la plancha y proceda a la siguiente área. Deja que se enfríe un poco antes de pasar a la siguiente etapa.

4. Coser y prensar las pinzas de delante. Prensar hacia arriba.

5. Coser y prensar las pinzas de cintura de delante. Prensar hacia el centro.

6. Corpiño delantero con efecto cruzado

- Rematar los bordes exteriores de las vistas delanteras.

- Fijar la vista del delantero izquierdo al delantero izquierdo, los lados derechos juntos y coser el escote. Haga cortes en curvas en los márgenes de costura, doble la vista hacia el revés y presiónela.

- Rematar el borde derecho del delantero derecho. Dobla hacia el revés a lo largo de la línea marcada del pliegue, presiónalo. Puede doblar el borde si lo desea.

- Sujete con alfileres el delantero derecho sobre el delantero izquierdo, con el lado derecho hacia arriba, e hilvanen juntos a lo largo del borde lateral, el borde inferior y el borde de la sisa.

7. Coser y prensar las pinzas de espalda. Prensar hacia el centro.



8. Haga un doble pliegue en la falda delantera y hilvanelo 5-7 cm hacia abajo desde la cintura.

9. Coser el delantero superior al delantero inferior, prensar hasta arriba y pasar overlock. Trátelo como una pieza Delantero en el futuro.

10. Coser espalda derecha trasera a falda derecha trasera, prensar hasta arriba y pasar overlock. Repita para las piezas de la izquierda. Trátelo como piezas completas (Espaldas) en el futuro.

11. Rematar a lo largo de los bordes centrales posteriores por separado.

12. Cose la cremallera.

13. Cose en hombros. Prensar hacia abajo.

14. Cose en costados. Prensar hacia abajo.

15. Instrucciones de instalación de las tapetas de manga:

Preparar las tapetas:

- Doble la tapeta superior por la mitad en sentido longitudinal, alineando el borde largo.
- Cosa a lo largo del borde largo, gíreelo hacia el lado derecho y presione. Repita el mismo proceso para la tapeta inferior.

Adjuntar la tapeta superior:

- Coloque la tapeta superior en el lado derecho de la abertura de la manga en el cuerpo, posicionándola por encima de las marcas de la abertura de la manga.
- Asegúrese de que la tapeta superior esté colocada justo al lado de las marcas de la abertura de la manga.

Adjuntar la tapeta inferior:

- Coloque la tapeta inferior en el lado derecho de la abertura de la manga en la espalda, colocándola por debajo de la marca de la abertura de la manga.
- Envuelva la tapeta inferior sobre la tapeta superior, luego pínjela en el lado derecho del cuerpo justo debajo de la marca de la abertura de la manga.

Preparar las vistas de la abertura de la manga:

- Reborda el borde exterior de las vistas de la abertura de la manga delantera y trasera, junto con los bordes de los hombros y los laterales.

Coser las costuras de los hombros y los lados de las vistas de la abertura de la manga:

- Cose las costuras de los hombros y los lados de la vista de la abertura de la manga trasera y delantera.
- Presiona las costuras hacia afuera.

Adjuntar las vistas de la abertura de la manga:

- Coloca la vista completa de la abertura de la manga en el cuerpo, alineando los lados derechos.
- Las tapetas deben reposar entre las piezas.

Coser alrededor de la abertura de la manga:

- Cose alrededor de la abertura de la manga, asegurando las tapetas con la misma costura.
- Voltea la prenda hacia el lado derecho y presiona.

Línea de costura opcional:

- Opcionalmente, cose una línea de costura desde el lado derecho del cuerpo alrededor de la abertura de la manga para mayor refuerzo.

Dibujo técnico:

