

Design #1808597


Robe - Semi-ajusté - Longueur courte - Encolure carrée à bretelles - Pas de décoration le long le bord supérieur - Pas de fermeture sur le devant - Robe sans couture à la taille - Pas de couture à la taille, jupe droite - Pincés devant: haut / taille - Pincés de dos: taille - Bretelles fines

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre patron n'est pas incluse. Cela dépendra de la taille du patron sélectionné, de la largeur et de les motifs sur le tissu que vous prévoyez d'utiliser. Vous êtes invités à utiliser l'estimateur de tissu en ligne pour effectuer des calculs. Vous pouvez également imprimer tous les pièces du patron en papier et les disposer à la largeur du tissu que vous prévoyez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm). Mesurez la quantité de tissu dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de rendre compte des pièces qui doivent être coupées plusieurs fois et des pièces coupées sur la pliure.

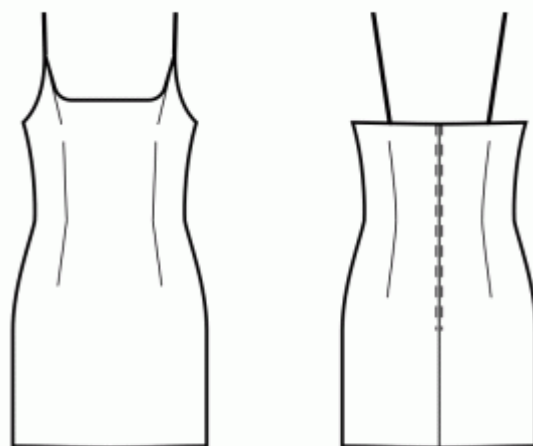

IMPRESSION:

Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir votre modèle PDF. Vous pouvez obtenir Adobe Reader gratuitement à ce lien - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assurez-vous d'imprimer vos patrons au format réel (échelle 100 %% ou Aucun) et sur une seule face du papier A4 ordinaire. Vérifiez que le format d'impression correspond à la bonne échelle en mesurant le carré de test sur la première page. Le bord supérieur du carré présente une échelle en centimètres et le bord inférieur présente une échelle en pouces.

Coupez la marge supérieure et / ou droite des pages où vous voyez les symboles de ciseaux. Au centre de chaque page, le nombre de lignes et de colonnes est imprimé, séparés par le signe /. Construisez les pages en fonction de ces marques (par exemple, la page marquée 2/3 se trouve dans la deuxième ligne et dans la troisième colonne). Alignez les pages en utilisant des marges et du ruban adhésif ou collez-les ensemble.

COUPE:

Note sur le coupe:

Disposez vos pièces selon le droit fil comme indiqué sur les pièces du patron.

Certaines pièces seront découpées sur la pliure, le bord correspondant sera alors marqué d'une marque de pliure. Veuillez prêter attention aux notes concernant le type de tissu et la quantité de pièces requises sur la pièce du patron. Par exemple, [Main, Interfacing - cut 1 + 1] sur une pièce du patron signifie que vous devez couper 1 pièce telle quelle et 1 pièce en miroir, du tissu principal ainsi qu'à partir de l'entoilage.

Assurez-vous de marquer toutes les crans et autres caractéristiques de conception telles que les plis, etc. de la pièce du patron sur votre tissu. Lors de la couture du vêtement, faites attention aux crans, elles doivent correspondre à repères.

* Les lettres majuscules entre parenthèses correspondent aux pièces du patron comme on le voit dans estimateur du tissu en ligne et dans l'aperçu des pièces du patron à droite.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez l'entoilage thermocollant.
2. Coudez les pinces sur le devant et sur le dos. Repassez la grosseur de les pinces au milieu centre.
3. **IMPORTANT:** *Selon la longueur de la jupe et la silhouette de votre robe peut ou peut ne pas avoir la fente. Passer cette étape s'il n'y a pas de la fente sur le dos.*

FENTE: Appliquez l'entoilage thermocollant sur la fente sur les dos sur l'envers. Marquez la ligne de couture centrale sur l'endroit du tissu (ligne de pli de la fente). Repassez la partie gauche le long de la ligne de pli sur l'endroit du tissu, repassez seulement la marge de couture de l'endroit de la fente sur l'envers. Alignez les pièces le long de la couture centrale et les bâtir ensemble le long du bord supérieur de la fente. Surjetez les marges de couture de la fente. Coupez le marge de couture de la fente dans le coin doit. Repassez les marges de couture de la fente et les surpiquer du côté droit avec la machine à coudre.

4. Repassez les coutures ouvertes le long de la couture centrale du dos. Posez la fermeture éclair. Coudez la couture centrale du dos jusqu'au bas (ou le coin de la fente), surjetez les marges de coutures, repassez la couture ouverte.

5. Fold strap in half lengthwise, right sides together, and sew long edge. Turn right side out, placing seam on fold, press. Topstitch at 0.2 cm from the edge.

6. Épinglez le devant à l'arrière, en faisant correspondre le coin de l'emmanchure et le niveau de la taille. Coudre la couture latérale. Surjeter la couture et aplatir la couture vers le dos.

7. INSERTING STRAPS & SEWING FACING ALONG THE TOP EDGE

- Sew side seams of back and front top edge facings. Serge the lower edge of the facing.
- Pin facing onto Shell right sides together, adjusting neckline edges. Insert the front straps according to the markings. Fold the facing away all the way along EXCEPT for the area 5 mm from the edge of dress zipper and pin it to upper edge of garment. Fold seam allowances along zipper onto right side and pin to neckline on top of facings.
- Sew the top edge continuously. Clip into curves, turn pieces right side out and press.
- Put on garment, adjust length of straps, serge lower edges and fasten them to back facing.
- Slipstitch the facing to the seam allowances along the side edges. Slipstitch facing to zipper tape.

DESSIN TECHNIQUE:

