

## Design #1790438


**Robe - Semi-ajusté - Longueur au dessus genou - Manches une-pièce - Manches une pièce ailes - Encolure bateau - Pas du col - Pas de fermeture sur le devant - Robe sans couture à la taille - Pas de couture à la taille, jupe droite - Empiècement sur le buste - Découpes princesses de dos: haut d'encolure / taille**

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre patron n'est pas incluse. Cela dépendra de la taille du patron sélectionné, de la largeur et de les motifs sur le tissu que vous prévoyez d'utiliser. Vous êtes invités à utiliser l'estimateur de tissu en ligne pour effectuer des calculs. Vous pouvez également imprimer tous les pièces du patron en papier et les disposer à la largeur du tissu que vous prévoyez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm). Mesurez la quantité de tissu dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de rendre compte des pièces qui doivent être coupées plusieurs fois et des pièces coupées sur la pliure.

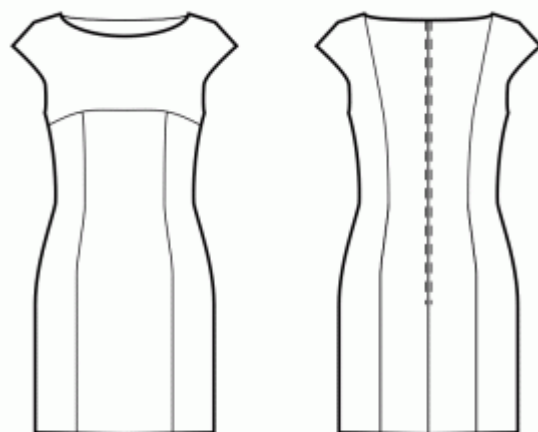

### IMPRESSION:

Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir votre modèle PDF. Vous pouvez obtenir Adobe Reader gratuitement à ce lien - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assurez-vous d'imprimer vos patrons au format réel (échelle 100 %% ou Aucun) et sur une seule face du papier A4 ordinaire. Vérifiez que le format d'impression correspond à la bonne échelle en mesurant le carré de test sur la première page. Le bord supérieur du carré présente une échelle en centimètres et le bord inférieur présente une échelle en pouces.

Coupez la marge supérieure et / ou droite des pages où vous voyez les symboles de ciseaux. Au centre de chaque page, le nombre de lignes et de colonnes est imprimé, séparés par le signe /. Construisez les pages en fonction de ces marques (par exemple, la page marquée 2/3 se trouve dans la deuxième ligne et dans la troisième colonne). Alignez les pages en utilisant des marges et du ruban adhésif ou collez-les ensemble.

## COUPE:

### Note sur le coupe:

Disposez vos pièces selon le droit fil comme indiqué sur les pièces du patron.

Certaines pièces seront découpées sur la pliure, le bord correspondant sera alors marqué d'une marque de pliure. Veuillez prêter attention aux notes concernant le type de tissu et la quantité de pièces requises sur la pièce du patron. Par exemple, [Main, Interfacing - cut 1 + 1] sur une pièce du patron signifie que vous devez couper 1 pièce telle quelle et 1 pièce en miroir, du tissu principal ainsi qu'à partir de l'entoilage.

Assurez-vous de marquer toutes les crans et autres caractéristiques de conception telles que les plis, etc. de la pièce du patron sur votre tissu. Lors de la couture du vêtement, faites attention aux crans, elles doivent correspondre à repères.

\* Les lettres majuscules entre parenthèses correspondent aux pièces du patron comme on le voit dans estimateur du tissu en ligne et dans l'aperçu des pièces du patron à droite.

## INSTRUCTIONS:

1. Cut a strap of fusible interfacing on bias, approximately 1.5 cm or 1/2 inch wide, and apply it to the neckline edges on the Front and on the Back, from the wrong side of the main fabric, to stabilise the edges (see the Figure on the right).



2. Appliquez l'entoilage thermocollant.

### 3. DEEP YOKE WITH PRINCESS SEAMS

*The instructions below are given for a Front without center seam, or button placket.*





*In case your design does have a placket, the center pieces of the Front may be cut in two. In this case, sew the seams on the both halves of the Front correspondingly.*

- Pin Lower Side Front onto Center Side Front and sew. Treat as a whole Lower Front in the future. (See Figure 1)

- Serge and press towards center. (See Figure 2)

- Pin Upper Front onto Lower Front, matching the notches with the seams between the Lower Side and Center Front. You may want to baste the pieces together. Sew along the edge. (See Figure 3)

- Clip into curves, press towards top and serge (See Figure 4)

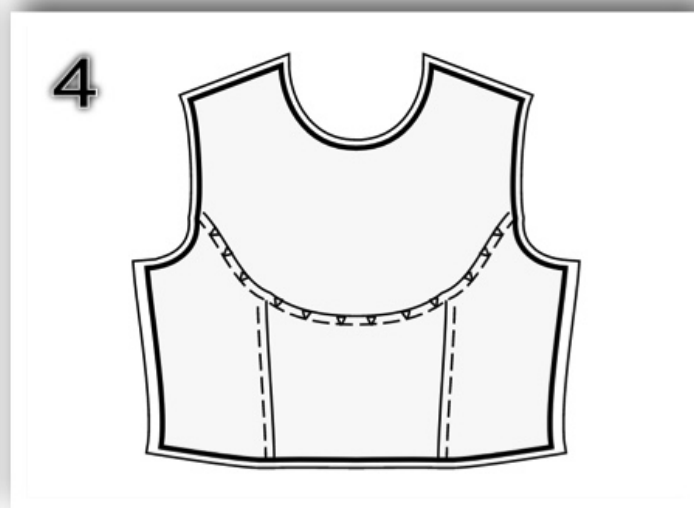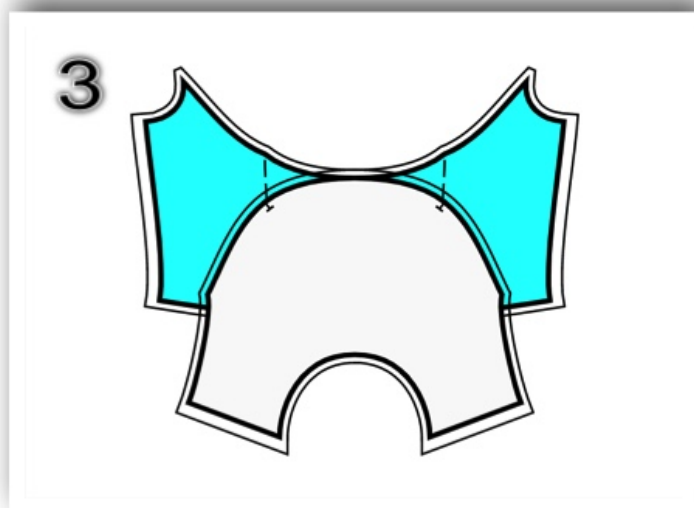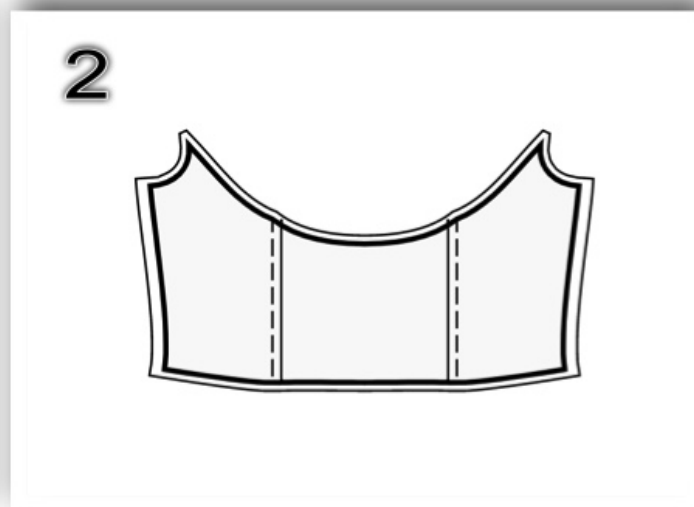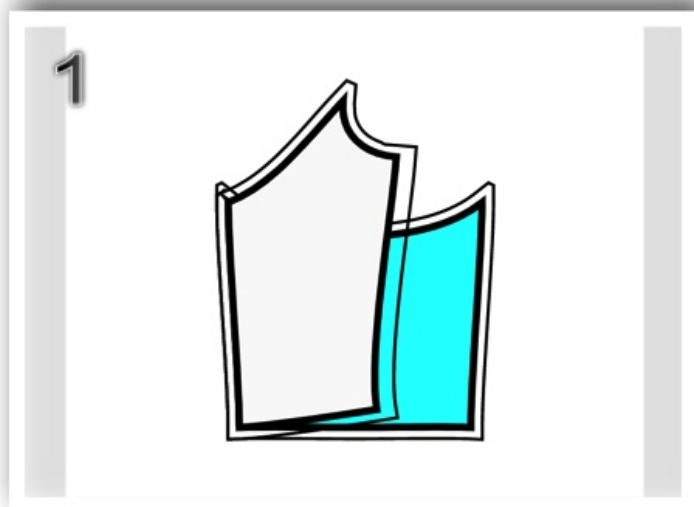

4. Piquez les Côtés Dos aux Centres Dos. Crantez dans le surplus de couture le long de l'arrondi. Surjetez les coutures et repassez en direction du centre. Cet assemblage est identifié comme la pièce "Dos" pour la suite.

5. Serge center back edges separately.

6. **IMPORTANT:** Selon la longueur de la jupe et la silhouette de votre robe peut ou peut ne pas avoir la fente. Passer cette étape s'il n'y a pas de la fente sur le dos.

**FENTE:** Appliquez l'entoilage thermocollant sur la fente sur les dos sur l'envers. Marquez la ligne de couture centrale sur l'endroit du tissu (ligne de pli de la fente). Repassez la partie gauche le long de la ligne de pli sur l'endroit du tissu, repassez seulement la marge de couture de l'endroit de la fente sur l'envers. Alignez les pièces le long de la couture centrale et les bâtir ensemble le long du bord supérieur de la fente. Surjetez les marges de couture de la fente. Coupez le marge de couture de la fente dans le coin droit. Repassez les marges de couture de la fente et les surpiquer du côté droit avec la machine à coudre.

- 
7. Repassez les coutures ouvertes le long de la couture centrale du dos. Posez la fermeture éclair. Coudez la couture centrale du dos jusqu'au bas (ou le coin de la fente), surjetez les marges de coutures, repassez la couture ouverte.
  
  8. Coudez les coutures d'épaules de la paramenture d'encolure, repasser la couture ouverte. Surjetez le bord extérieur. Épinglez les pattes sur la partie supérieure de la robe, bord droit contre bord droit et coudez autour d'encolure. Crantez les coins, couper des coins, retournez sur bord droit et repassez. Bâissez la paramenture avec la bande de la fermeture et les coutures d'épaules de la partie supérieure.
  
  9. Coudre les épaules (si pas encore cousues) et les coutures latérales des parementures des emmanchures. Écarter la couture et surjeter. Surjetez le bord extérieur des parementures. Épinglez les côtés, endroit contre endroit de la coque, en ajustant les bords des emmanchures et les marques correspondantes. Coudre l'emmanchure en deux étapes - d'abord le devant, puis l'arrière. Crantez dans les courbes, tournez les pièces à l'endroit et aplatir. Surpiquûres de couture sur la parementure.
  
  10. Surjetez le bord inférieur, repassez l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

