

Patrón de costura #2650550


Vestido - Semi-ajustado - Por encima de la rodilla - Mangas enterizas - Mangas de ala de una pieza - Escote joya lágrima - Sin cuello - Costura central delantera - Vestido sin costura en la cintura - Sin costura en la cintura, falda recta - Canesú al busto - Pinzas traseras: escote / talle

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.

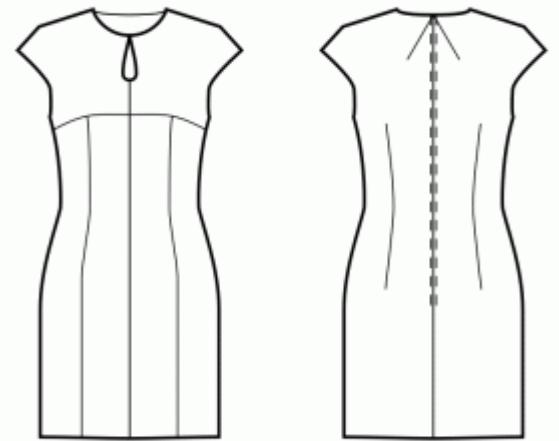

IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. Telas recomendadas para su patrón de costura:

- **Lino:** Una tela ligera y transpirable (peso: ligero a medio) que cae maravillosamente, perfecta para crear prendas cómodas y ligeramente ajustadas.
- **Popelina de algodón:** Una tela suave y versátil (peso: ligero a medio) con un ligero crujido, ideal para vestidos y tops ligeramente ajustados con un aspecto clásico.
- **Rayón Challis:** Suave y con caída (peso: ligero), el rayón challis ofrece un hermoso flujo para prendas ligeramente ajustadas con un toque relajado.
- **Algodón Lawn:** Una tela ligera y transpirable (peso: ligero) con una superficie suave, ideal para crear vestidos de verano y tops cómodos y ligeramente ajustados.
- **Chambray:** Similar al denim pero más ligero (peso: ligero a medio), el chambray proporciona un aspecto informal pero elegante para estilos ligeramente ajustados.
- **Denim ligero:** Una opción versátil (peso: ligero a medio) que añade un toque de elegancia informal a vestidos y tops ligeramente ajustados, perfectos para uso diario.
- **Mezclas de poliéster:** Telas tejidas con una ligera a media elasticidad y poca elasticidad (peso: ligero a medio), ideales para crear prendas ligeramente ajustadas con una apariencia pulida.
- **Crepe:** Con su sutil textura y caída (peso: ligero a medio), el crepé es una excelente elección para prendas ligeramente ajustadas con un toque de elegancia.
- **Seda Habotai:** Suave y suave (peso: ligero), la seda Habotai agrega un toque de lujo a vestidos y tops ligeramente ajustados.
- **Tencel Twill:** Ecológico y transpirable (peso: ligero a medio), el tencel twill es perfecto para crear prendas ligeramente ajustadas con un toque moderno.
- **Satén de algodón:** Con un ligero brillo y un tacto suave (peso: ligero a medio), el satén de algodón funciona bien para vestidos y tops ligeramente ajustados con una apariencia pulida.

No olvide tener en cuenta los elementos de estilo del patrón y la holgura al seleccionar la tela. Estas telas tejidas, incluyendo mezclas de poliéster y denim ligero, garantizarán prendas ligeramente ajustadas cómodas y

elegantes para diversas ocasiones. ¡Feliz costura!

2. Nota sobre la Longitud de la Cremallera:

Para los patrones de costura que se ajustan en la cintura, recomendamos instalar una cremallera que vaya por debajo del nivel de la cintura, aproximadamente hasta la mitad de las caderas. Esta ubicación garantiza un vestir fácil y un ajuste suave para su prenda. Sin embargo, para los patrones que no se ajustan en la cintura o tienen un escote más amplio, usted tiene la libertad de tomar sus propias decisiones de diseño. Puede optar por instalar una cremallera más corta en la parte superior o incluso omitir la cremallera por completo si lo prefiere. Entendemos que coser una cremallera puede ser un paso complejo, y queremos brindar flexibilidad en el proceso de confección.

Para determinar la longitud de la cremallera, busque la marca triangular de la cremallera a lo largo de la costura trasera del patrón. Mida desde la esquina superior de la pieza trasera hasta la marca, posiblemente a través de varias piezas si la cremallera abarca varias secciones. En general, si una cremallera de longitud similar o ligeramente más corta está disponible, debería funcionar bien para su prenda.

Para conocer la longitud exacta de la cremallera según lo especificado en el patrón, consulte la hoja de especificaciones.

3. Preparación de la tela:

a. Tela prelavada:

- Antes de comenzar su proyecto de costura, es importante lavar la tela para eliminar cualquier apresto o encogimiento.
- Siga las instrucciones de lavado de la tela.

b. Secado y planchado:

- Después del lavado, seque la tela siguiendo las instrucciones de secado.
- Una vez seca, planche la tela para eliminar las arrugas y asegurarse de que quede lisa y plana.

c. Comprobación de los bordes de la tela y margen de costura:

- Examine los bordes de la tela para asegurarse de que estén rectos y no cortados en diagonal.
- Si la tela está cortada en diagonal, tenga esto en cuenta al calcular la cantidad de tela necesaria.
- No incluya el margen de costura (el dobladillo de costura) en los cálculos, ya que podría afectar la apariencia de la prenda.

d. Uso de la herramienta en línea para estimar la cantidad de tela en Sewist.com:

- Visite Sewist.com y utilice la [herramienta en línea para estimar la cantidad de tela](#) necesaria para su patrón de costura.
- Ingrese las medidas y detalles necesarios para obtener una estimación precisa.

e. Revisión de las instrucciones del patrón de costura:

- Consulte las instrucciones del patrón de costura para determinar el número de piezas de tela que debe cortar y si algunas de ellas deben cortarse al hilo de la tela.
- Tenga en cuenta el margen de costura en el borde de la línea de doblez. Si el margen de costura sobresale de la línea de doblez, ignórela.

f. Opciones de idioma:

- Si necesita las instrucciones del patrón de costura en alemán, francés, español, italiano o ruso, puede descargarlas desde la página del patrón de costura en Sewist.com.
- Vaya simplemente a la galería, ingrese el número de diseño y acceda a la página del patrón de costura.

g. Elija su método de corte:

1. (Opción 1)

- Imprima el patrón de costura y ensamble las páginas para crear las piezas del patrón.
- Coloque las piezas del patrón sobre la tela y utilice pesos para mantenerlas en su lugar.
- Considere marcar los contornos con un marcador soluble en agua o borrable con calor, transfiriendo todas las marcas y muescas y prestando atención al ancho del margen de costura.

2. (Opción 2)

- Si tiene un iPhone, puede utilizar el patrón de costura en realidad aumentada con la aplicación VectAR.
- Descargue la aplicación e imprima la página de referencia, luego siga las instrucciones en [Sewist.com - Manual VectAR](https://www.sewist.com-manual-vectar) para utilizar el patrón de costura en realidad aumentada.

4. Corta una tira de entretela termoadhesiva, aproximadamente de 1,5 cm o 1/2 pulgada de ancho, y aplíquelo en los bordes del escote en la parte delantera y trasera, en el revés de la tela principal, para estabilizar los bordes (vea la figura de la derecha).



5. Entretela Termoadhesiva

Aplicación de la Entretela Termoadhesiva:

- Siga las instrucciones de corte para determinar el tamaño y la forma de la entretela termoadhesiva necesaria.
- Prepare su área de trabajo colocando la tela principal sobre la tabla de planchar con el revés hacia arriba.
- Coloque la entretela termoadhesiva sobre la tela, asegurándose de que el lado adhesivo quede hacia abajo.
- Para proteger la tela, coloque un paño de planchado sobre la entretela termoadhesiva.
- Aplique la entretela termoadhesiva en etapas, enfocándose en una zona a la vez.
- Mantenga la plancha sobre la tela durante aproximadamente 10 segundos sin moverla, para evitar que las capas de tela se desplacen.
- Levante la plancha y pase a la siguiente área, repita el proceso hasta que todas las secciones estén cubiertas.
- Deje que la entretela termoadhesiva se enfríe un poco antes de pasar al siguiente paso.

Aplicación de la Entretela Termoadhesiva en los Bordes de los Hombros:

- Corte una tira de entretela termoadhesiva al bias, de aproximadamente 1,5 cm o 1/2 pulgada de ancho.
- Desde el revés de la tela principal, coloque la tira de entretela termoadhesiva a lo largo de los bordes de los hombros de las piezas Delantero y Espalda.
- Este paso ayuda a estabilizar y reforzar los bordes, asegurando durabilidad y retención de la forma.
- Consulte la *Figura a la derecha* para orientación visual.







6. CANSÚ PROFUNDO CON COSTURAS PRINCESA

Las siguientes instrucciones se dan para un Delantero sin costura central, ni tapeta con botones.

En caso de que su diseño tenga tapeta, las piezas centrales del delantero se pueden cortar en dos. En este

caso, coser las costuras en las dos mitades del Delantero correspondientemente.

- Sujeta con alfileres el lateral inferior delantero sobre el lateral central delantero y cose. Tratar como el delantero inferior en el futuro. (Ver figura 1)
- Rematar y presionar hacia el centro. (Ver figura 2)
- Sujeta 'delantero superior sobre delantero inferior, haciendo coincidir las marcas con las costuras entre el delantero lateral inferior y el delantero central. Puedes hilvanar las piezas juntas. Coser a lo largo del borde. (Ver figura 3)
- Cortar en curvas, presionar hacia arriba y rematar (Ver figura 4)

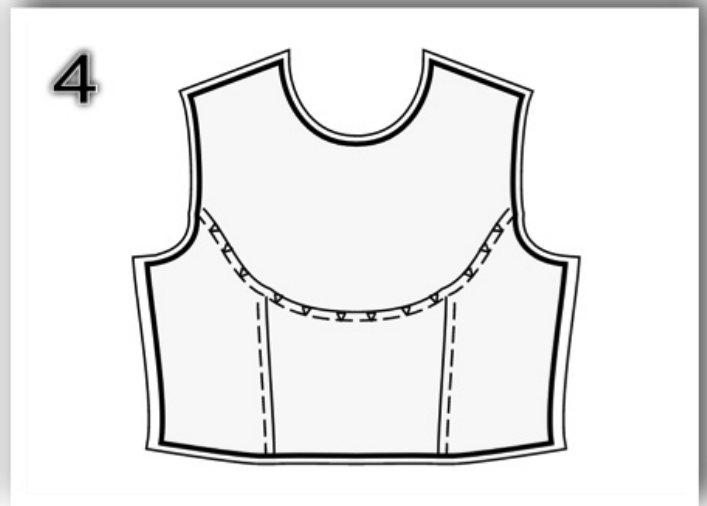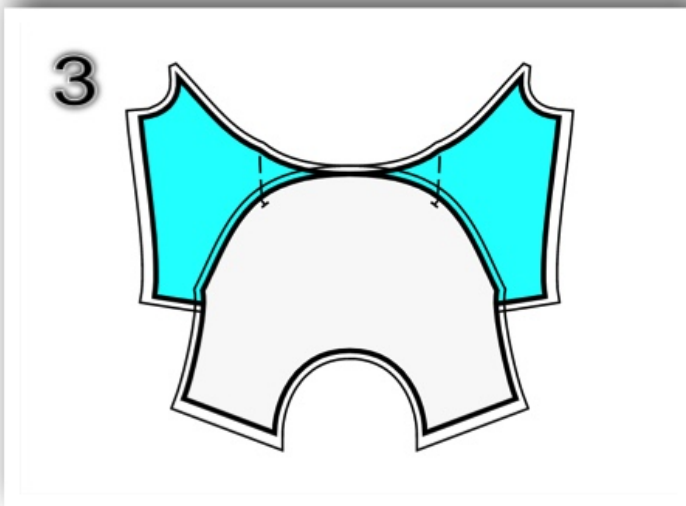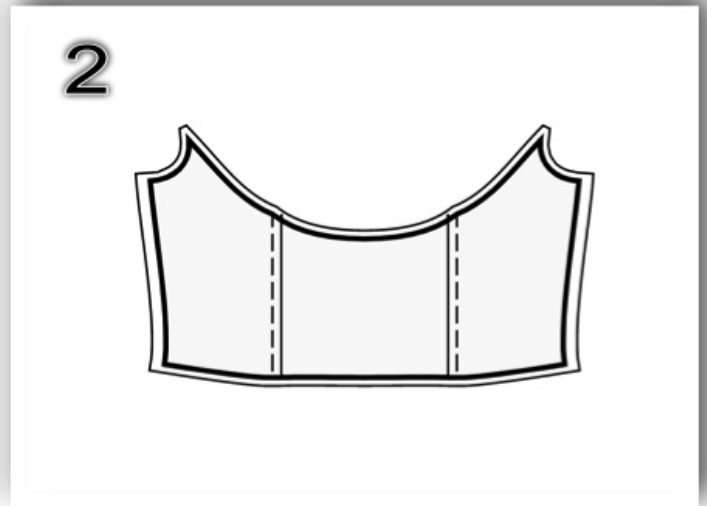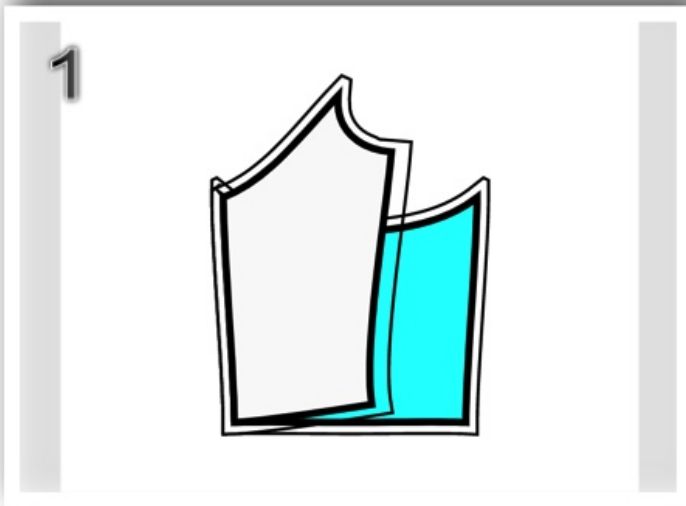

7. Coser y prensar las pinzas de espalda. Prensar hacia el centro.



8. Rematar a lo largo de los bordes centrales posteriores por separado.

9. Cose la cremallera.

10. Une las vistas del delantero y espalda por los hombros, preñe los márgenes de costura separados y sobrehila el borde inferior de la vista. Prende la vista sobre el escote encarando los derechos, cose. Recorta márgenes de costura al mínimo, aunque también puedes hacer en el margen de costura unos pequeños cortes en las zonas redondeadas. Plancha los márgenes de costura hacia la vista. Vuelve la vista hacia dentro, hilvana y fija ésta con un dobladillo a mano o con un pespunte.

11. Aplicar entretela termoadhesiva en el lado revés del área de apertura de atrás. Marcar la línea de costura del centro (línea de doblez de la apertura) en el lado derecho. Prensar el lado izquierdo en la línea de doblez de la apertura de atrás. Alinear las piezas en la línea del centro. Coser la línea del centro de la espalda y la esquina de la apertura; dejar de coser cuando la distancia desde el borde vertical de la apertura sea de 1 cm. Hacer cortes en el margen de costura de la apertura, en la esquina de la parte derecha. Prensar separados los márgenes de costura del centro. Prensar los márgenes de costura de la apertura y hacer pespunte a máquina en el lado derecho.

12. Cose en costados. Prensar hacia abajo.

13. Coser los hombros (si aún no están cosidos) y las costuras laterales de las vistas de las sisas. Presione la costura para separarla y rematarla. Serge borde exterior de vistas. Fije la vista en la prenda, con los lados derechos juntos, ajustando los bordes de las sisas y las marcas a juego. Coser la sisa en dos pasos: primero la parte delantera y luego la trasera. Clip en curvas, voltear las piezas hacia afuera y presione. Coser los márgenes de costura en la vista.

14. Realizar dobladillo.

Dibujo técnico:

