

Patron de couture #3953640

Robe - Semi-ajusté - Longueur maxi - Emmanchures standard - Encolure standard - Col Claudine - Fermeture boutonnée sur le devant de haut a la taille - Robe avec ceinture - Jupe droite - Devant ♥ Sewist: pince en T - Découpes princesses de dos: emmanchure / taille - Manche de chemise avec ouverture pliée

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre patron n'est pas incluse. Cela dépendra de la taille du patron sélectionné, de la largeur et de les motifs sur le tissu que vous prévoyez d'utiliser. Vous êtes invités à utiliser l'estimateur de tissu en ligne pour effectuer des calculs. Vous pouvez également imprimer tous les pièces du patron en papier et les disposer à la largeur du tissu que vous prévoyez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm). Mesurez la quantité de tissu dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de rendre compte des pièces qui doivent être coupées plusieurs fois et des pièces coupées sur la pliure.



IMPRESSION:

Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir votre modèle PDF. Vous pouvez obtenir Adobe Reader gratuitement à ce lien - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assurez-vous d'imprimer vos patrons au format réel (échelle 100 %% ou Aucun) et sur une seule face du papier A4 ordinaire. Vérifiez que le format d'impression correspond à la bonne échelle en mesurant le carré de test sur la première page. Le bord supérieur du carré présente une échelle en centimètres et le bord inférieur présente une échelle en pouces.

Coupez la marge supérieure et / ou droite des pages où vous voyez les symboles de ciseaux. Au centre de chaque page, le nombre de lignes et de colonnes est imprimé, séparés par le signe /. Construisez les pages en fonction de ces marques (par exemple, la page marquée 2/3 se trouve dans la deuxième ligne et dans la troisième colonne). Alignez les pages en utilisant des marges et du ruban adhésif ou collez-les ensemble.

COUPE:

Note sur le coupe:

Disposez vos pièces selon le droit fil comme indiqué sur les pièces du patron.

Certaines pièces seront découpées sur la pliure, le bord correspondant sera alors marqué d'une marque de pliure. Veuillez prêter attention aux notes concernant le type de tissu et la quantité de pièces requises sur la pièce du patron. Par exemple, [Main, Interfacing - cut 1 + 1] sur une pièce du patron signifie que vous devez couper 1 pièce telle quelle et 1 pièce en miroir, du tissu principal ainsi qu'à partir de l'entoilage.

Assurez-vous de marquer toutes les crans et autres caractéristiques de conception telles que les plis, etc. de la pièce du patron sur votre tissu. Lors de la couture du vêtement, faites attention aux crans, elles doivent correspondre à repères.

* Les lettres majuscules entre parenthèses correspondent aux pièces du patron comme on le voit dans estimateur du tissu en ligne et dans l'aperçu des pièces du patron à droite.

INSTRUCTIONS:

1. Tissus recommandés pour votre patron de couture :

- **Lin** : Un tissu léger et respirant (poids : léger à moyen) qui drapera magnifiquement, parfait pour créer des vêtements confortables et légèrement ajustés.
- **Popeline de coton** : Un tissu lisse et polyvalent (poids : léger à moyen) avec un léger crissant, idéal pour les robes et les hauts légèrement ajustés au look classique.
- **Rayonne Challis** : Douce et fluide (poids : léger), la rayonne challis offre un joli tombé pour les vêtements légèrement ajustés avec une touche décontractée.
- **Coton Lawn** : Un tissu léger et respirant (poids : léger) avec une surface lisse, idéal pour créer des robes d'été et des hauts confortables et légèrement ajustés.
- **Chambray** : Similaire au denim mais plus léger (poids : léger à moyen), le chambray offre un look décontracté et élégant pour les styles légèrement ajustés.
- **Denim léger** : Une option polyvalente (poids : léger à moyen) qui ajoute une touche d'élégance décontractée aux robes et hauts légèrement ajustés, parfaite pour une utilisation quotidienne.
- **Mélanges de polyester** : Tissus tissés avec une légère à moyenne élasticité et une élasticité limitée (poids : léger à moyen), idéaux pour la création de vêtements légèrement ajustés au look soigné.
- **Crêpe** : Avec sa texture subtile et son tombé (poids : léger à moyen), la crêpe est un excellent choix pour les vêtements légèrement ajustés avec une touche d'élégance.
- **Soie Habotai** : Douce et lisse (poids : léger), la soie Habotai ajoute une touche de luxe aux robes et aux hauts légèrement ajustés.
- **Twill Tencel** : Écologique et respirant (poids : léger à moyen), le twill Tencel est parfait pour créer des vêtements légèrement ajustés avec une touche moderne.
- **Satin de coton** : Avec une légère brillance et un toucher doux (poids : léger à moyen), le satin de coton convient aux robes et aux hauts légèrement ajustés au look soigné.

N'oubliez pas de tenir compte des éléments de style du patron et de l'aisance lors du choix du tissu. Ces tissus

tissés, y compris les mélanges de polyester et le denim léger, garantiront des vêtements légèrement ajustés confortables et élégants pour différentes occasions. Bonne couture !

2. Note sur la Longueur de la Fermeture Éclair :

Pour les modèles de couture qui sont ajustés à la taille, nous recommandons l'installation d'une fermeture éclair qui descend en dessous de la taille, environ jusqu'à mi-hauteur des hanches. Cette position garantit un habillage facile et un ajustement optimal de votre vêtement. Cependant, pour les modèles qui ne sont pas ajustés à la taille ou qui ont une encolure plus large, les clientes ont la liberté de prendre leurs propres décisions de conception. Elles peuvent choisir d'installer une fermeture éclair plus courte en haut ou même de sauter complètement l'étape de la fermeture éclair si elles le préfèrent. Nous comprenons que coudre une fermeture éclair peut être une étape complexe, et nous souhaitons offrir de la flexibilité dans le processus de construction.

Pour déterminer la longueur de la fermeture éclair, cherchez la marque triangulaire de la fermeture éclair le long de la couture arrière du patron. Mesurez de l'angle supérieur de la pièce arrière jusqu'à la marque, éventuellement sur plusieurs pièces si la fermeture éclair traverse plusieurs sections. En général, si une fermeture éclair de longueur similaire, voire légèrement plus courte, est disponible, elle conviendra bien à votre vêtement.

Pour la longueur exacte de la fermeture éclair telle qu'elle est spécifiée dans le patron, veuillez vous référer à la fiche de spécifications.

3. Préparation du tissu :

a. Lavage préalable du tissu :

- Avant de commencer votre projet de couture, il est essentiel de laver préalablement le tissu pour éliminer tout apprêt ou rétrécissement.
- Suivez les instructions d'entretien du tissu pour le lavage et le séchage.

b. Séchage et repassage :

- Après le lavage, séchez le tissu conformément aux instructions d'entretien.
- Une fois sec, repassez le tissu pour éliminer les plis et vous assurer qu'il est lisse et plat.

c. Vérification des bords du tissu et du bord brut :

- Examinez les bords du tissu pour vous assurer qu'ils sont droits et non coupés en biais.
- Si le tissu est coupé en biais, tenez-en compte lors du calcul de la quantité de tissu nécessaire.
- N'incluez pas le bord brut (le bord rugueux) dans les calculs, car cela pourrait affecter l'aspect du vêtement.

d. Utilisation de l'outil de calcul de la quantité de tissu en ligne sur Sewist.com :

- Rendez-vous sur Sewist.com et utilisez l'[outil de calcul de la quantité de tissu en ligne](#) pour estimer la quantité de tissu requise pour votre patron de couture.
- Entrez les mesures et les détails nécessaires pour obtenir une estimation précise.

e. Vérification des instructions du patron de couture :

- Consultez les instructions du patron de couture pour déterminer le nombre de pièces de tissu à couper et si certaines d'entre elles doivent être coupées sur le pli du tissu.
- Tenez compte des marges de couture au bord de la ligne de pli. Si la marge de couture dépasse la ligne de pli, ignorez-la.

f. Options de langue :

- Si vous avez besoin des instructions du patron de couture en allemand, français, espagnol, italien ou russe,

vous pouvez les télécharger depuis la page du patron de couture sur Sewist.com.

- Rendez-vous simplement dans la galerie, saisissez le numéro de modèle et accédez à la page du patron de couture.

g. Choisissez votre méthode de découpe :

1. (Option 1)

- Imprimez le patron de couture et assemblez les pages pour créer les pièces du patron.
- Placez les pièces du patron sur le tissu et utilisez des poids pour les maintenir en place.
- Envisagez de marquer les contours avec un marqueur soluble dans l'eau ou effaçable à la chaleur, en transférant toutes les marques et les encoches, et en prêtant attention à la largeur des marges de couture.

2. (Option 2)

- Si vous possédez un iPhone, vous pouvez utiliser le patron de couture en réalité augmentée avec l'application VectAR.
- Téléchargez l'application et imprimez la page de repérage, puis suivez les instructions sur [Sewist.com - VectAR Manuel](https://www.sewist.com/vectar-manuel) pour utiliser le patron de couture en réalité augmentée.

4. Entoilage thermocollant

Application de l'entoilage thermocollant :

- a. Suivez les instructions de découpe pour déterminer la taille et la forme de l'entoilage thermocollant nécessaire.
- b. Préparez votre espace de travail en plaçant le tissu principal sur la planche à repasser, avec l'envers vers le haut.
- c. Placez l'entoilage thermocollant sur le tissu, en veillant à ce que le côté adhésif soit vers le bas.
- d. Pour protéger le tissu, placez un chiffon de repassage sur l'entoilage thermocollant.
- e. Appliquez l'entoilage thermocollant par étapes, en vous concentrant sur une zone à la fois.
- f. Maintenez le fer à repasser au-dessus du tissu pendant environ 10 secondes sans le bouger, afin d'éviter tout déplacement des couches de tissu.
- g. Soulevez le fer à repasser et passez à la zone suivante, répétez le processus jusqu'à ce que toutes les sections soient couvertes.
- h. Laissez l'entoilage thermocollant refroidir légèrement avant de passer à l'étape suivante.

Application de l'entoilage thermocollant sur les bords des épaules :

- a. Découpez une bande d'entoilage thermocollant en biais, d'environ 1,5 cm ou 1/2 pouce de large.
- b. Depuis l'envers du tissu principal, placez la bande d'entoilage thermocollant le long des bords des épaules des pièces Devant et Dos.
- c. Cette étape aide à stabiliser et renforcer les bords, assurant ainsi une meilleure durabilité et un bon maintien de la forme.
- d. Référez-vous à la *Figure sur la droite* pour une orientation visuelle.



5. Assemblez les Côtés Dos aux Centres Dos, piquez. Crantez les surplus de couture dans l'arrondi. Surjetez les coutures et repassez en direction du centre. Cet assemblage est identifié comme la pièce "Dos" pour la suite.

6. CEINTURE

- Cousez la ceinture avant au corsage avant, en faisant attention à faire correspondre les encoches.
- Surjeter et repasser vers l'insertion. Traitez la pièce résultante comme corsage avant à l'avenir.
- Cousez les ceintures arrière aux corsages arrière par paires, en faisant attention à faire correspondre les encoches.
- Surjeter et repasser vers l'insertion. Traitez les pièces résultantes comme des corsages arrière à l'avenir.

7. Coudez les pinces sur la jupe avant. Repasser au milieu centre.

8. Coudez les pinces sur les jupes arrières. Repasser au milieu centre.

9. Coudez le devant supérieur avec le devant inférieur, repassez vers le haut et surjeter.

10. Coudez le dos supérieur avec le dos inférieur, repassez vers le haut et surjeter.

11. Repassez les coutures ouvertes le long de la couture centrale du dos. Posez la fermeture éclair. Coudez la couture centrale du dos jusqu'au bas (ou le coin de la fente), surjetez les marges de coutures, repassez la couture ouverte.

12. Coudez les coutures d'épaules, repasser a arrière.

13. PATTE DE BOUTONS

- Cousez le bord le plus long de la patte de boutonnage au centre du devant. Repasser vers la patte.
- Plier la patte en deux, endroit contre endroit, et coudre le coin supérieur. Couper les coins, couper dans les coins. Retournez la patte à l'endroit, redressez le coin et repassez.
- Plier à l'intérieur du surplus de couture le long du bord intérieur de la patte de boutonnage, épingler à la couture entre la patte de boutonnage et le devant, et piquer dans la couture à partir du côté droit.
- Répétez pour l'autre côté.
- Faire les boutonnieres sur la patte droite, coudre les boutons sur la patte gauche en suivant les repères.
- Faufilez les devants du milieu le long du bord inférieur de la patte et traitez comme une seule pièce, devant supérieur, à l'avenir.

14. Épinglez les deux cols, endroit contre endroit et cousez le bord extérieur et les coins. Coupez les coutures,

tournez le col à l'endroit et aplatir. Coudre le pied de col extérieur dans l'encolure avant, le cranter dans les courbes et aplatir la couture vers le col. Tournez le bord intérieur du col vers l'intérieur et surpiquez dans la marge de couture de l'encolure.

15. Coupez la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Arrêtez de couper à 1 cm du coin intérieur de la fente. (Figure 1)

Coupez le biais du tissu principal (ou prenez un biais prêt), sa largeur doit être égale à 4 cm et sa longueur doit être égale à deux longueurs de fente + 4 cm. Vous pouvez également utiliser un biais prêt.


Écartez la fente pour qu'elle forme une ligne droite. (Figure 2)

Coudre le biais dans la fente de la manche:

- Épinglez le biais sur le bord de la fente de la face d'endroit du tissu. Le bord le plus long du biais correspond au bord de la fente. Faufilez le biais en place.

- Coudre à 5-7 mm du bord jusqu'au coin de la fente. Arrêtez la machine à coudre, laissez l'aiguille dans le tissu. Élever le pied, redressez le tissu, abaissez le pied, puis continuez à coudre. (Figure 3)

- Pliez le biais vers le bord et repassez-le. (Figure 4)

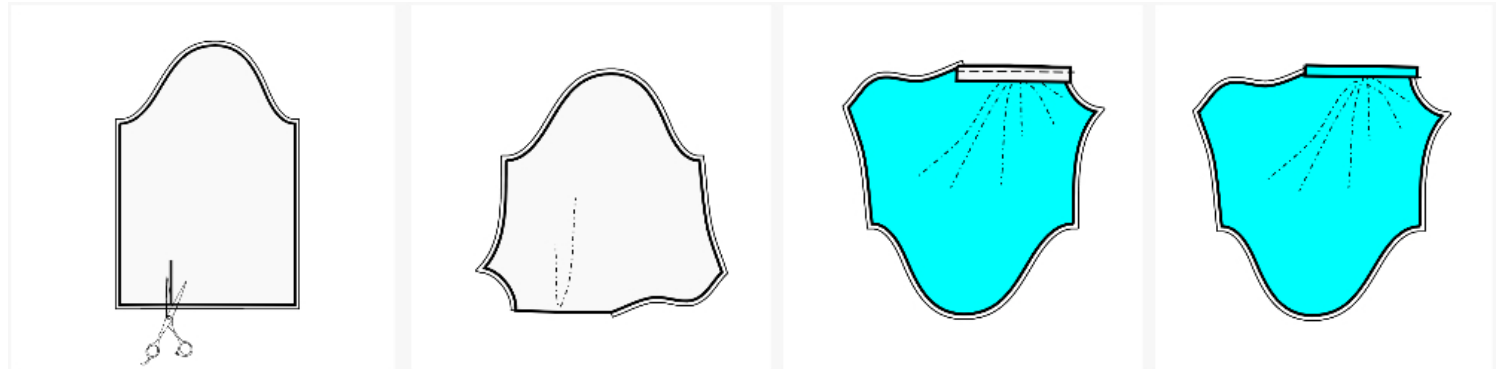

- Coupez le surplus de couture de la fente à 3-5 mm. Coupez le biais à 1-1,2 cm. Ces recommandations sont valables pour les tissus tissés naturels / mixtes fins et bien drapés, adaptés aux chemisiers.

- Pliez la bande de biais sur l'envers. Roulottez le bord intérieur et badigeonnez. (Figure 5)


- Cousez dans la couture de biais la face d'endroit du tissu, en reliant la face intérieure du biais au tissu. Le bande prête mesure environ 4 mm de large (Figure 6).

- Alignez les côtés de la fente et dossez, la face d'endroit contre la face d'endroit, le long de la ligne de fente.

- Cousez le coin de la bande par un couture oblique, comme une petite pince.

- Sur l'envers, appuyez sur le coin de la «pince» vers un côté et piquez-le en place. (Figure 7)

- La fente prête est illustrée à la figure 8.

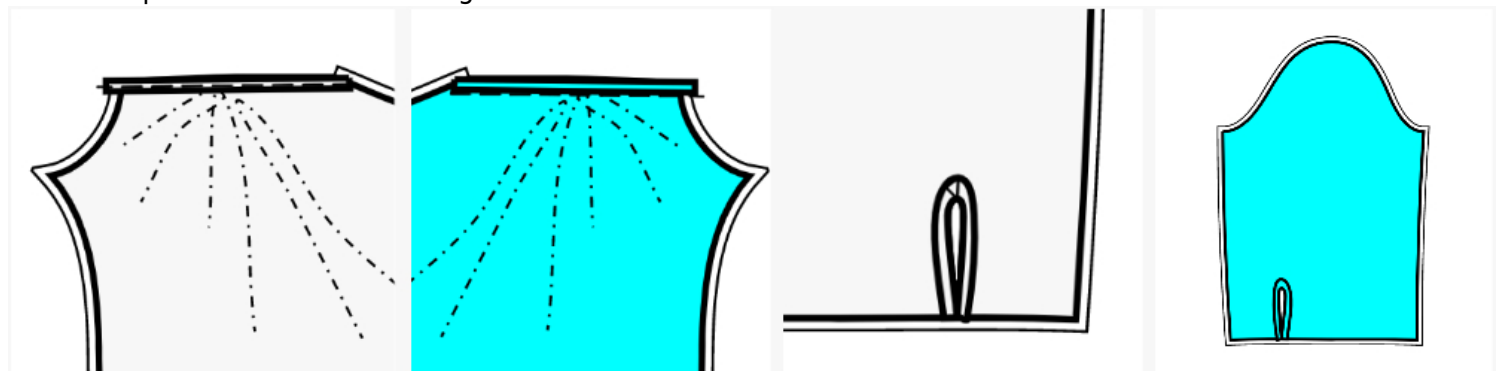

16. **IMPORTANT:** Selon la longueur de la jupe et la silhouette de votre robe peut ou peut ne pas avoir la fente. Passer cette étape s'il n'y a pas de la fente sur le dos.

FENTE: Appliquez l'entoilage thermocollant sur la fente sur les dos sur l'envers. Marquez la ligne de couture centrale sur l'endroit du tissu (ligne de pli de la fente). Repassez la partie gauche le long de la ligne de pli sur l'endroit du tissu, repassez seulement la marge de couture de l'endroit de la fente sur l'envers. Alignez les pièces le long de la couture centrale et les bâtir ensemble le long du bord supérieur de la fente. Surjetez les marges de couture de la fente. Coupez le marge de couture de la fente dans le coin droit. Repassez les marges de couture de la fente et les surpiquer du côté droit avec la machine à coudre.

17. Surjeter la zone droite le long du bord inférieur de la manche, entre les lignes pointillées. Pliez-le à l'intérieur, repassez et surpiquez ou piquez comme vous le souhaitez. Faire et faufler les plis selon les pointillés et le dessin technique. Coudre 3-4 cm le long du pli intérieur en tête de manche avec des points cachés.

18. Assemblage du Vêtement

1. Alignement des bons côtés et épinglage : Placez soigneusement le dos sur le devant, les bons côtés ensemble. Prenez votre temps pour aligner les éléments suivants afin d'obtenir un ajustement correct : les emmanchures, le bas de la manche, la couture à la taille et l'ourlet du vêtement. Une fois alignés, utilisez des épingles pour les maintenir en place. Les épingles vous aideront à tout garder en ordre.
2. Couture de la couture latérale : Commencez à coudre depuis le coin de l'emmanchure, en cousant droit jusqu'à l'ourlet du vêtement. Cette couture forme le côté de votre robe. Avancez méthodiquement, en retirant les épingles au fur et à mesure que vous cousez. N'oubliez pas de commencer et de terminer votre couture par quelques points d'arrêt pour la sécuriser.
3. Couture de la couture de la manche : Passez à la section de la manche. Cousez une ligne droite de l'emmanchure jusqu'au bas de la manche. Cela crée la couture de la manche. Prenez à nouveau votre temps et retirez les épingles au fur et à mesure de votre progression. Assurez-vous de commencer et de terminer votre couture par des points d'arrêt.
4. Finition de la couture et repassage : Après avoir terminé la couture, il est conseillé de finir les bords bruts du tissu pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Vous pouvez y parvenir en utilisant une surjeteuse ou en utilisant un point zigzag sur votre machine à coudre. Ensuite, repassez les coutures vers l'arrière du vêtement ou vers la partie arrière de la manche.

19. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les petits côtés. Commencez à coudre exactement à la ligne qui marque la couture entre le poignet et la manche. Tourner le poignet sur l'endroit et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet au bord inférieur de la manche. Plier l'intérieur du poignet vers l'intérieur et piquer dans la couture. Faire des boutonnères aux poignets et coudre les boutons.

20. Surjeter l'ourlet, retourner à l'intérieur, repasser et surpiquer ou coudre à la main au choix.

DESSIN TECHNIQUE:

