

Patrón de costura #10195613

Vestido - Semi-ajustado - Longitud 7/8 - Sisas estándar - Escote Reina Anna comodo - Sin cuello - Cierre de botones de escote a cintura - Vestido con inserción de cintura alta - Falda de 6 paneles - Delantero ♥ Sewist: fruncido a lo largo de la cintura - Pinzas traseras: fin del hombro / talle - Manga de camisa con abertura plisada

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.



IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. Telas recomendadas para su patrón de costura:

- **Lino:** Una tela ligera y transpirable (peso: ligero a medio) que cae maravillosamente, perfecta para crear prendas cómodas y ligeramente ajustadas.
- **Popelina de algodón:** Una tela suave y versátil (peso: ligero a medio) con un ligero crujido, ideal para vestidos y tops ligeramente ajustados con un aspecto clásico.
- **Rayón Challis:** Suave y con caída (peso: ligero), el rayón challis ofrece un hermoso flujo para prendas ligeramente ajustadas con un toque relajado.
- **Algodón Lawn:** Una tela ligera y transpirable (peso: ligero) con una superficie suave, ideal para crear vestidos de verano y tops cómodos y ligeramente ajustados.
- **Chambray:** Similar al denim pero más ligero (peso: ligero a medio), el chambray proporciona un aspecto informal pero elegante para estilos ligeramente ajustados.
- **Denim ligero:** Una opción versátil (peso: ligero a medio) que añade un toque de elegancia informal a vestidos y tops ligeramente ajustados, perfectos para uso diario.
- **Mezclas de poliéster:** Telas tejidas con una ligera a media elasticidad y poca elasticidad (peso: ligero a medio), ideales para crear prendas ligeramente ajustadas con una apariencia pulida.
- **Crepe:** Con su sutil textura y caída (peso: ligero a medio), el crepé es una excelente elección para prendas ligeramente ajustadas con un toque de elegancia.
- **Seda Habotai:** Suave y suave (peso: ligero), la seda Habotai agrega un toque de lujo a vestidos y tops ligeramente ajustados.
- **Tencel Twill:** Ecológico y transpirable (peso: ligero a medio), el tencel twill es perfecto para crear prendas ligeramente ajustadas con un toque moderno.
- **Satén de algodón:** Con un ligero brillo y un tacto suave (peso: ligero a medio), el satén de algodón funciona bien para vestidos y tops ligeramente ajustados con una apariencia pulida.

No olvide tener en cuenta los elementos de estilo del patrón y la holgura al seleccionar la tela. Estas telas tejidas, incluyendo mezclas de poliéster y denim ligero, garantizarán prendas ligeramente ajustadas cómodas y

elegantes para diversas ocasiones. ¡Feliz costura!

2. Nota sobre la Longitud de la Cremallera:

Para los patrones de costura que se ajustan en la cintura, recomendamos instalar una cremallera que vaya por debajo del nivel de la cintura, aproximadamente hasta la mitad de las caderas. Esta ubicación garantiza un vestir fácil y un ajuste suave para su prenda. Sin embargo, para los patrones que no se ajustan en la cintura o tienen un escote más amplio, usted tiene la libertad de tomar sus propias decisiones de diseño. Puede optar por instalar una cremallera más corta en la parte superior o incluso omitir la cremallera por completo si lo prefiere. Entendemos que coser una cremallera puede ser un paso complejo, y queremos brindar flexibilidad en el proceso de confección.

Para determinar la longitud de la cremallera, busque la marca triangular de la cremallera a lo largo de la costura trasera del patrón. Mida desde la esquina superior de la pieza trasera hasta la marca, posiblemente a través de varias piezas si la cremallera abarca varias secciones. En general, si una cremallera de longitud similar o ligeramente más corta está disponible, debería funcionar bien para su prenda.

Para conocer la longitud exacta de la cremallera según lo especificado en el patrón, consulte la hoja de especificaciones.

3. Preparación de la tela:

a. Tela prelavada:

- Antes de comenzar su proyecto de costura, es importante lavar la tela para eliminar cualquier apresto o encogimiento.
- Siga las instrucciones de lavado de la tela.

b. Secado y planchado:

- Después del lavado, seque la tela siguiendo las instrucciones de secado.
- Una vez seca, planche la tela para eliminar las arrugas y asegurarse de que quede lisa y plana.

c. Comprobación de los bordes de la tela y margen de costura:

- Examine los bordes de la tela para asegurarse de que estén rectos y no cortados en diagonal.
- Si la tela está cortada en diagonal, tenga esto en cuenta al calcular la cantidad de tela necesaria.
- No incluya el margen de costura (el dobladillo de costura) en los cálculos, ya que podría afectar la apariencia de la prenda.

d. Uso de la herramienta en línea para estimar la cantidad de tela en Sewist.com:

- Visite Sewist.com y utilice la [herramienta en línea para estimar la cantidad de tela](#) necesaria para su patrón de costura.
- Ingrese las medidas y detalles necesarios para obtener una estimación precisa.

e. Revisión de las instrucciones del patrón de costura:

- Consulte las instrucciones del patrón de costura para determinar el número de piezas de tela que debe cortar y si algunas de ellas deben cortarse al hilo de la tela.
- Tenga en cuenta el margen de costura en el borde de la línea de doblez. Si el margen de costura sobresale de la línea de doblez, ignórela.

f. Opciones de idioma:

- Si necesita las instrucciones del patrón de costura en alemán, francés, español, italiano o ruso, puede descargarlas desde la página del patrón de costura en Sewist.com.
- Vaya simplemente a la galería, ingrese el número de diseño y acceda a la página del patrón de costura.

g. Elija su método de corte:

1. (Opción 1)

- Imprima el patrón de costura y ensamble las páginas para crear las piezas del patrón.
- Coloque las piezas del patrón sobre la tela y utilice pesos para mantenerlas en su lugar.
- Considere marcar los contornos con un marcador soluble en agua o borrable con calor, transfiriendo todas las marcas y muescas y prestando atención al ancho del margen de costura.

2. (Opción 2)

- Si tiene un iPhone, puede utilizar el patrón de costura en realidad aumentada con la aplicación VectAR.
- Descargue la aplicación e imprima la página de referencia, luego siga las instrucciones en [Sewist.com - Manual VectAR](https://www.sewist.com-manual-vectar) para utilizar el patrón de costura en realidad aumentada.

4. Entretela Termoadhesiva

Aplicación de la Entretela Termoadhesiva:

- Siga las instrucciones de corte para determinar el tamaño y la forma de la entretela termoadhesiva necesaria.
- Prepare su área de trabajo colocando la tela principal sobre la tabla de planchar con el revés hacia arriba.
- Coloque la entretela termoadhesiva sobre la tela, asegurándose de que el lado adhesivo quede hacia abajo.
- Para proteger la tela, coloque un paño de planchado sobre la entretela termoadhesiva.
- Aplique la entretela termoadhesiva en etapas, enfocándose en una zona a la vez.
- Mantenga la plancha sobre la tela durante aproximadamente 10 segundos sin moverla, para evitar que las capas de tela se desplacen.
- Levante la plancha y pase a la siguiente área, repita el proceso hasta que todas las secciones estén cubiertas.
- Deje que la entretela termoadhesiva se enfríe un poco antes de pasar al siguiente paso.

Aplicación de la Entretela Termoadhesiva en los Bordos de los Hombros:

- Corte una tira de entretela termoadhesiva al bias, de aproximadamente 1,5 cm o 1/2 pulgada de ancho.
- Desde el revés de la tela principal, coloque la tira de entretela termoadhesiva a lo largo de los bordes de los hombros de las piezas Delantero y Espalda.
- Este paso ayuda a estabilizar y reforzar los bordes, asegurando durabilidad y retención de la forma.
- Consulte la *Figura a la derecha* para orientación visual.



5. Coser una puntada larga a lo largo del borde marcado en el delantero y fruncir la tela de acuerdo con la longitud mencionada en el patrón.

6. Coser y prensar las pinzas de espalda. Prensar hacia el centro.



7. INSERCIÓN DE LA CINTURA.

- Coser las marcas de Inserción de cintura delantera al corpiño delantero haciendo juego. Rematar y presionar hacia la inserción.
- Considere la pieza resultante como el corpiño delantero en el futuro.
- Coser las Inserciones en la cintura trasera a los corpiños traseros por parejas, haciendo coincidir las marcas. Rematar y presionar hacia la inserción.
- Considerar las piezas resultantes como corpiños traseros en el futuro.

8. Coser las faldas laterales delanteras a las faldas centrales delanteras haciendo juego con las marcas. Pasar overlock y prensar hacia el centro. Trátelo como una sola pieza (falda delantera) en el futuro.

9. Coser las faldas laterales traseras a las faldas centrales traseras haciendo juego con las marcas. Pasar overlock y prensar hacia el centro. Trátelo como una sola pieza (faldas traseras) en el futuro.

10. Coser el delantero superior al delantero inferior, prensar hasta arriba y pasar overlock. Trátelo como una pieza Delantero en el futuro.

11. Coser espalda derecha trasera a falda derecha trasera, prensar hasta arriba y pasar overlock. Repita para las piezas de la izquierda. Trátelo como piezas completas (Espaldas) en el futuro.

12. Cose la cremallera.

13. Cose en hombros. Prensar hacia abajo.

14. Une las vistas del delantero y espalda por los hombros, preñe los márgenes de costura separados y sobrehila el borde inferior de la vista. Prende la vista sobre el escote encarando los derechos, cose. Recorta márgenes de costura al mínimo, aunque también puedes hacer en el margen de costura unos pequeños cortes en las zonas redondeadas. Plancha los márgenes de costura hacia la vista. Vuelve la vista hacia dentro, hilvana y fija ésta con un dobladillo a mano o con un pespunte.

15. TAPA DE BOTONES

- Sujeta con alfileres el borde más largo de la tapeta de botones al centro del frente, con los reveses juntos y cose. Presione hacia la tapeta.
- Doble la tapeta por la mitad, con los derechos juntos y cosa la esquina superior. Corta las esquinas, haz cortes en las esquinas. Gire la tapeta hacia afuera, enderece la esquina y presione.
- Gire el margen de costura a lo largo del borde interior de la tapeta hacia adentro, sujeta con alfileres la costura entre la tapeta y el delantero, y pespunte desde el lado derecho.
- Repita para el otro lado.


- Hacer ojales en la tapeta derecha, coser los botones en la tapeta izquierda según las marcas.
- Hilvanar los delanteros centrales juntos a lo largo del borde inferior de la tapeta y considerar como una sola pieza, el delantero superior, en el futuro.

16. Corte la abertura de la manga a lo largo de la línea marcada. Deténgase a 1 cm del final. (Figura 1)
Cortar el bias de la tela principal (o usar listo), su ancho debe ser igual a 4 cm y el largo debe ser igual a dos largos de hendidura + 4 cm.


Extiende la hendidura de forma que quede una línea recta. (Figura 2)

Coser el bias a la abertura de la manga:

- Sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho. El borde más largo de la cinta al bias coincide con el borde de la hendidura. Baste la cinta al bias en su lugar.
- Coser a 5-7 mm desde el borde hasta la esquina de la hendidura. Pare la máquina de coser, deje la aguja en la tela. Levante el pie, enderece la abertura, baje el pie y luego continúe cosiendo. (Figura 3)
- Doble la cinta al bias hacia el borde y presiona. (Figura 4)

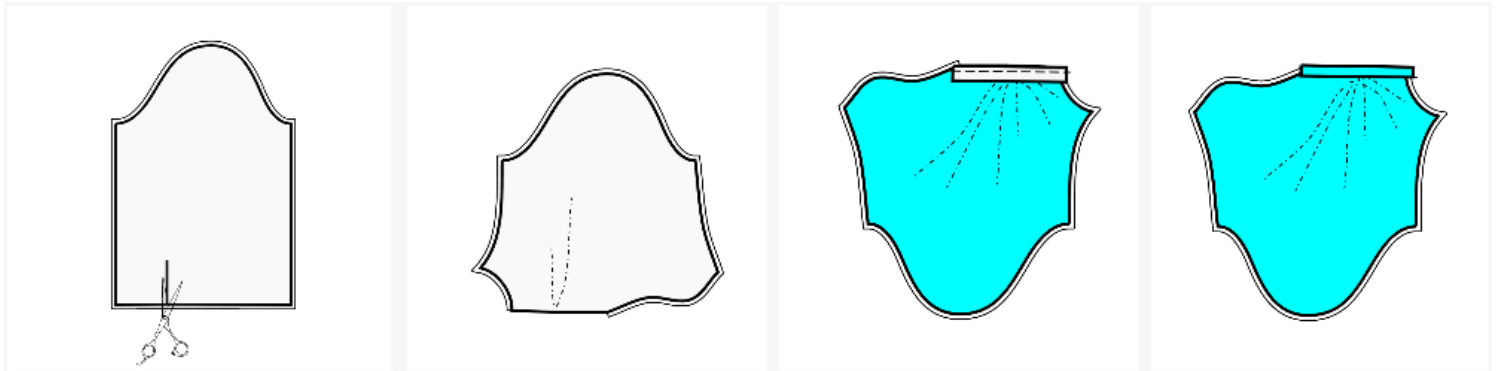

- Recorte el margen de costura del asiento a 3-5 mm. Recorte la cinta al bias a 1-1,2 cm. Estas recomendaciones son válidas para telas tejidas finas y con buen drapeado, aptas para blusas.
- Doblar el bias por el revés. Doblar por debajo del borde interior e hilvanar. (Figura 5)
- Pespunte desde el lado derecho, en la primera costura de la cinta al bias, conectando el lado interior de la cinta al bias con la tela. La cinta lista tiene aproximadamente 4 mm de ancho. (Figura 6)
- Haga coincidir los lados de la abertura y doble la manga con los lados derechos juntos a lo largo de la línea de la abertura.
- Coser la esquina de la cinta con una puntada inclinada, como una pequeña pinza.
- En el lado revés, presiona la esquina de la 'pinza' hacia un lado y cóselas en su lugar. (Figura 7)
- La apertura lista se muestra en la Figura 8.

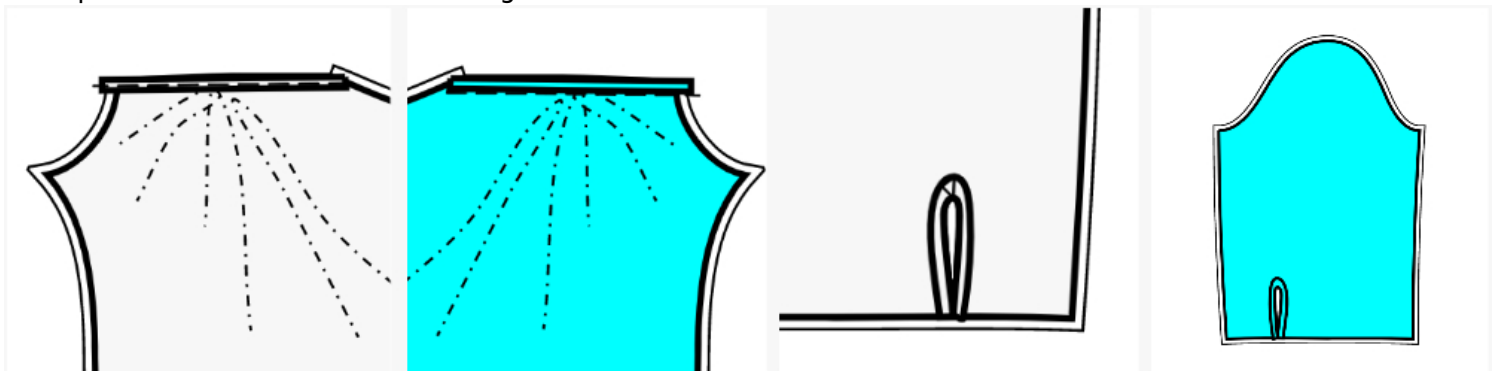

17. Rematar la zona recta a lo largo del borde inferior de la manga, entre las líneas discontinuas. Gire hacia

adentro, presione y pespunte o cosa a mano como desee. Hacer y hilvanar los pliegues según las líneas discontinuas y el dibujo técnico. Coser a mano la sección de 3-4 cm a lo largo del pliegue interior, en la manga de la cabeza.

18. Ensamblaje de la Prenda

1. Alineación de los Derechos y Colocación de Alfileres: Coloque cuidadosamente la pieza trasera sobre la pieza delantera, con los derechos enfrentados. Tómese su tiempo para alinear los siguientes elementos para un ajuste adecuado: las sisas, el borde inferior de la manga, la costura de la cintura y el dobladillo de la prenda. Una vez alineados, utilice alfileres para asegurarlos en su lugar. Los alfileres ayudarán a mantener todo en orden.
2. Costura de la Costura Lateral: Comience a coser desde la esquina de la sisas, siguiendo una línea recta hasta el dobladillo de la prenda. Esta costura forma el lateral de su vestido. Avance con cuidado, retirando los alfileres a medida que cose. Recuerde comenzar y terminar su costura con algunas puntadas hacia atrás para asegurarla.
3. Costura de la Costura de la Manga: Pase a la sección de la manga. Coser una línea recta desde la sisa hasta el borde inferior de la manga. Esto crea la costura de la manga. Nuevamente, tómese su tiempo y retire los alfileres a medida que avanza. Asegúrese de comenzar y terminar su costura con puntadas hacia atrás.
4. Acabado de las Costuras y Planchado: Después de completar la costura, es importante terminar los bordes crudos del tejido para evitar que se deshilen. Puede lograrlo utilizando una máquina overlock o empleando una puntada en zigzag en su máquina de coser. Luego, planche las costuras hacia la parte posterior de la prenda o hacia la parte posterior de la manga.

19. Doblar el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Comience a coser exactamente en la línea que marca la costura entre el puño y la manga. Gire el puño hacia el lado derecho y presione. Coser el lado exterior del puño al borde inferior de la manga. Dobla el lado interno del puño y pespuntea en la costura. Hacer ojales en los puños y coser los botones.

20. Realizar dobladillo.

Dibujo técnico:

