

Cartamodello #1721111

Vestito - Oversize - Lunghezza sotto il ginocchio - Giromanica standard - Scollo a V - Collo in piedi inglese - Chiusura con bottoni dallo scollo all'orlo con abbottonatura piegata - Abito senza cucitura in vita - Gonna dritta - Pinces sulle spalle e in vita - Pinces in vita sul retro - Manica a camicia con polsino

Nota sui margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un contorno doppio, i margini di cucitura sono inclusi.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessaria per il tuo cartamodello non è inclusa. Dipenderà dalla dimensione del cartamodello selezionato, dalla larghezza e dal design del tessuto che intendi utilizzare. Puoi utilizzare lo calcolatore di tessuti online per eseguire calcoli. In alternativa, stampa tutti i cartamodelli e disponili alla larghezza del tessuto che intendi utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misura la quantità di tessuto di cui avrai bisogno. Non dimenticare di tenere conto dei pezzi che devono essere tagliati più volte e dei pezzi che vengono tagliati sulla piega.



STAMPA:

Utilizzare il software Adobe Reader per aprire il cartamodello PDF. Puoi ottenere Adobe Reader gratuitamente a questo link - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assicurati di stampare i cartamodello alle dimensioni effettive (scala 100% o Nessuno) e su un solo lato di carta comune A4. Verificare che la dimensione della stampa sia nella scala corretta misurando il quadrato di prova sulla prima pagina. Il bordo superiore del quadrato presenta una scala in centimetri e il bordo inferiore presenta una scala in pollici.

Taglia il margine superiore e/o destro delle pagine dove vedi i simboli delle forbici. Al centro di ogni pagina viene stampato il numero di riga e colonna, separato dal segno /. Costruisci le pagine di layout in base a questi segni (ad esempio, la pagina contrassegnata con 2/3 si trova nella seconda riga e nella terza colonna). Allineare le pagine utilizzando i margini e il nastro adesivo o incollare insieme.

TAGLIO:

Nota sul taglio:

Disponi i tuoi pezzi in base al drittofilo come indicato sui pezzi del cartamodello.

Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega, il bordo corrispondente verrà quindi contrassegnato con un segno di piega. Si prega di prestare attenzione alle note relative al tipo di tessuto e alla quantità di pezzi necessari sul cartamodello. Ad esempio, [Principale, Rinforzo - taglia 1+1] su un pezzo del cartamodello significa che devi tagliare 1 pezzo così com'è e 1 pezzo specchiato dal tessuto principale e dall'interfaccia.

Assicurati di contrassegnare tutte le tacche e altre caratteristiche del design come pieghe, ecc. dal pezzo del cartamodello sul tessuto. Quando si cuce il capo, prestare attenzione alle tacche, devono combaciare.

* Le lettere maiuscole tra parentesi corrispondono ai pezzi del cartamodello come si vede in Calcolatore di Tessuto en Linea e nell'anteprima dei pezzi del cartamodello a destra.

ISTRUZIONI:

1. Recommended fabric for your sewing pattern:

For Oversize Streetwear Tops and Dresses:

- **Cotton:** Lightweight and breathable, perfect for creating comfortable and relaxed oversize tops and dresses.
- **Rayon Challis:** Soft and drapey, rayon challis is an excellent choice for flowy and stylish streetwear tops and dresses.
- **Lightweight Denim:** For a trendy and casual look, lightweight denim is ideal for oversize streetwear tops and dresses.
- **Viscose:** With a soft and smooth texture, viscose offers a luxurious feel for your streetwear pieces.
- **Crepe:** Provides a refined and elegant appearance for oversize streetwear tops and dresses.
- **Linen Blend:** Offers a cool and breezy option for creating oversized streetwear pieces.
- **Modal:** Soft and comfortable, modal is a great choice for creating cozy and stylish tops and dresses.
- **Polyester Blends:** Versatile and durable, polyester blends provide a wrinkle-resistant option for your oversize streetwear projects.

For Jackets and Coats:

- **Wool Blends:** A classic choice for oversize jackets and coats, offering warmth and structure.
- **Heavy Cotton Twill:** Durable and sturdy, heavy cotton twill provides a casual look for oversize outerwear.
- **Canvas:** A tough and heavy fabric, perfect for creating stable and structured oversize jackets and coats.
- **Denim:** Versatile and durable, denim is a great option for creating stylish oversize jackets and coats.
- **Boucle:** With a textured appearance, boucle adds a touch of elegance to oversize coats and jackets.
- **Tweed:** Provides a classic and sophisticated look with added warmth for oversize outerwear.
- **Wool Melton:** A dense and smooth fabric, offering warmth and structure for oversize coats.

Note: If you want to add lining to your garment, you may use the same pattern pieces for the main fabric, except for the width of the facings (along the neck, center front, etc.), which should be adjusted to

accommodate the lining. Additionally, consider adding approximately 1 cm to the center back seam to allow for ease when attaching the lining. This will create a polished and professional finish for your oversize outerwear pieces. Happy sewing!

2. Preparazione del tessuto:

a. Tessuto prelavato:

- Prima di iniziare il Suo progetto di cucito, è importante lavare il tessuto per eliminare eventuali appretti o restringimenti.
- Segua le istruzioni di lavaggio del tessuto.

b. Asciugatura e stiratura:

- Dopo il lavaggio, asciughi il tessuto seguendo le istruzioni di asciugatura.
- Una volta asciutto, stirare il tessuto per rimuovere le pieghe e assicurarsi che sia liscio e piatto.

c. Controllo dei bordi del tessuto e bordo grezzo:

- Esaminare i bordi del tessuto per assicurarsi che siano dritti e non tagliati obliquamente.
- Se il tessuto è tagliato obliquamente, tenere conto di questo durante il calcolo della quantità di tessuto necessaria.
- Non includere il bordo grezzo (il bordo ruvido) nei calcoli, poiché potrebbe influire sull'aspetto del capo.

d. Utilizzo dell'attrezzo online per calcolare la quantità di tessuto su Sewist.com:

- Visiti Sewist.com e utilizzi l'[attrezzo online per calcolare la quantità di tessuto](#) per stimare la quantità di tessuto necessaria per il Suo cartamodello.
- Inserisca le misure e i dettagli necessari per ottenere una stima precisa.

e. Controllo delle istruzioni del cartamodello:

- Consultare le istruzioni del cartamodello per determinare il numero di pezzi di tessuto da tagliare e se alcuni di essi devono essere tagliati con la piega del tessuto.
- Tenga conto di margine di cucitura al bordo della linea di piega. Se il margine di cucitura sporge oltre la linea di piega, ignorarlo.

f. Opzioni linguistiche:

- Se Lei ha bisogno delle istruzioni del cartamodello in tedesco, francese, spagnolo, italiano o russo, può scaricarle dalla pagina del cartamodello su Sewist.com.
- Vada semplicemente alla galleria, inserisca il numero del modello e acceda alla pagina del cartamodello di cucito.

g. Scegliere il Suo metodo di taglio:

1. (Opzione 1)

- Stampi il cartamodello e assembli le pagine per creare i pezzi del cartamodello.
- Disponga i pezzi del cartamodello sul tessuto e utilizzi dei pesi per mantenerli in posizione.
- Valuti di segnare i contorni con un pennarello solubile in acqua o cancellabile a caldo, trasferendo tutti i segni e le tacche e facendo attenzione alla larghezza del margine di cucitura.

2. (Opzione 2)

- Se Lei possiede un iPhone, può utilizzare il cartamodello in realtà aumentata con l'applicazione VectAR.
- Scarichi l'applicazione e stampi la pagina del riferimento, poi segua le istruzioni su [Sewist.com - Manuale VectAR](#) per utilizzare il cartamodello in realtà aumentata.

3. Tessuto Termoadesivo

Applicazione del Tessuto Termoadesivo:

- Seguire le istruzioni per il taglio per determinare la dimensione e la forma del tessuto termoadesivo necessario.
- Preparare l'area di lavoro posizionando il tessuto principale sulla tavola da stiro con il lato sbagliato verso l'alto.
- Posizionare il tessuto termoadesivo sopra il tessuto principale, assicurandosi che il lato adesivo sia rivolto verso il basso.
- Per proteggere il tessuto, posizionare un panno da stiro sopra il tessuto termoadesivo.
- Applicare il tessuto termoadesivo per fasi, concentrandosi su un'area alla volta.
- Mantenere il ferro sopra il tessuto per circa 10 secondi senza muoverlo, per evitare lo spostamento degli strati di tessuto.
- Sollevare il ferro e passare all'area successiva, ripetere il processo finché tutte le sezioni non sono coperte.
- Lasciare raffreddare leggermente il tessuto termoadesivo prima di procedere al passo successivo.

Applicazione del Tessuto Termoadesivo ai Bordini delle Spalle:

- Tagliare una striscia di tessuto termoadesivo in diagonale, di circa 1,5 cm o 1/2 pollice di larghezza.
- Dal lato sbagliato del tessuto principale, posizionare la striscia di tessuto termoadesivo lungo i bordini delle spalle delle parti Anteriore e Posteriore.
- Questo passaggio aiuta a stabilizzare e rinforzare i bordi, garantendo una maggiore resistenza e una migliore tenuta della forma.
- Consultare la *Figura a destra* per una guida visiva.



4. **IMPORTANTE:** le pince in vita sul tuo cartamodello, sia sul Davanti che Dietro, hanno la parte più larga al centro.

- Iniziare a cucirli all'altezza della vita verso il punto superiore della pince, lasciare dei fili lunghi e fare un nodo.
- Quindi posizionare l'ago all'inizio della cucitura di 1-2 cm e cucire verso il punto inferiore della pince. lasciare dei fili lunghi e fare un nodo.




5. Cucire le pince sul busto e in vita sui davanti. Inizia dal bordo del tessuto e cuci verso l'angolo della pince, usando un punto stretto. Non impunturare, lasciare fili lunghi e fare un nodo. Stira il lato interno delle pince del busto verso il centro e le pince della vita verso il centro.

6. Cucire le pinces sul dietro. Inizia dal bordo del tessuto e cuci verso l'angolo della pince, usando un punto stretto. Non impunturare, lasciare fili lunghi e fare un nodo. Stira il lato interno delle pinces verso il centro dietro (vedi figura a destra).



7. Rifinire i bordi posteriori centrali separatamente. Cucire la cucitura centrale dietro dall'alto all'orlo. Stirare la cucitura aperta.

8. Cucire le cuciture delle spalle. Rifinire e stirare verso dietro.

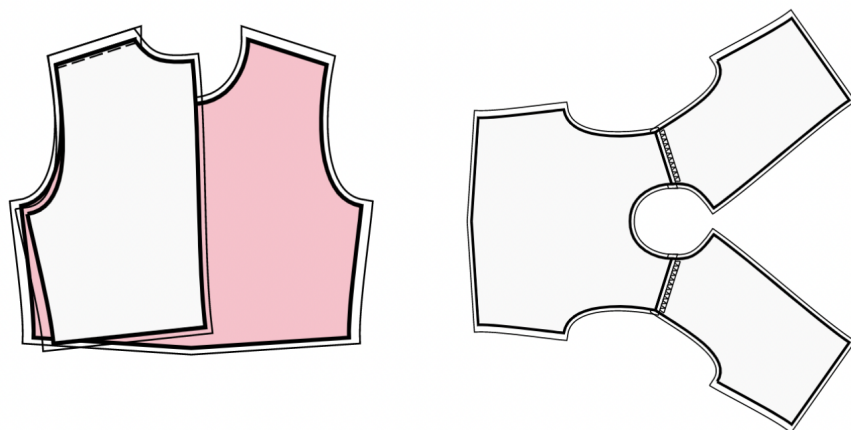

9. COLLO STILE GIACCA

- Appuntare il collo superiore al collo inferiore e cucire gli angoli e il bordo esterno del collo. Iniziare e smettere di cucire esattamente in corrispondenza del segno a T che segna la posizione della cucitura tra il colletto e l'abito. Tagliare gli angoli, fare dei piccoli tagli nei margini di cucitura vicino alla tacca a T. Girare il collo con il diritto verso l'esterno, raddrizzare e stirare.

- Appuntare il paramontura dello scollo dietro al centro del paramontura davanti lungo le cuciture delle spalle. Cucire e stirare.

- Posizionare la paramontura centrale del davanti sul davanti, dritto contro dritto, appuntare e cucire lungo il bordo davanti centrale. Cucire verso l'alto fino alla tacca a T che segna la fine della cucitura del collo. Tagliare via gli angoli. Impunturare il margine di cucitura lungo il bordo davanti centrale: (1) sul paramontura davanti centrale lungo la chiusura, e (2) sul davanti lungo la parte, che viene ripiegata quando il collo è pronto. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare la paramontura centrale davanti sul rovescio e raddrizzare le cuciture.

- Appuntare il collo inferiore alla scollatura del davanti e del dietro, facendo coincidere il bordo del collo con il segno a T, e facendo corrispondere i segni per le cuciture delle spalle e la cucitura centrale dietro. Cucire.

- Appuntare il collo superiore nella scollatura del paramontura dietro e del paramontura centrale davanti, facendo combaciare il bordo del colletto con il segno a T, e abbinando i segni per le cuciture delle spalle e la cucitura centrale dietro in modo corrispondente. Cucire.

- Stirare i margini di cucitura della cucitura del collo e unirli vicino alla cucitura.

10. Fai uno spacco sulla manica lungo la linea segnata. Fermarsi a 1 cm dalla fine. (Figura 1)

Taglia lo sbieco dal tessuto principale (o prendilo pronto), la sua larghezza dovrebbe essere uguale a 4 cm e la lunghezza dovrebbe essere uguale a due lunghezze dello spacco + 4 cm. Puoi anche usare uno sbieco pronto.


Apri lo spacco sulla manica in modo che formi una linea dritta. (Figura 2)

Cucire lo sbieco allo spacco della manica:

- Appunta lo sbieco sul bordo dello spacco dal lato destro. Il bordo più lungo dello sbieco corrisponde al bordo dello spacco. Imbastire lo sbieco in posizione.

- Cucire a 5-7 mm dal bordo fino all'angolo dello spacco. Fermare la macchina da cucire, lasciare l'ago nel tessuto. Alzare il piedino, raddrizzare la fessura, abbassare il piedino e continuare a cucire. (Figura 3)

- Piega lo sbieco verso il bordo e stira. (Figura 4)

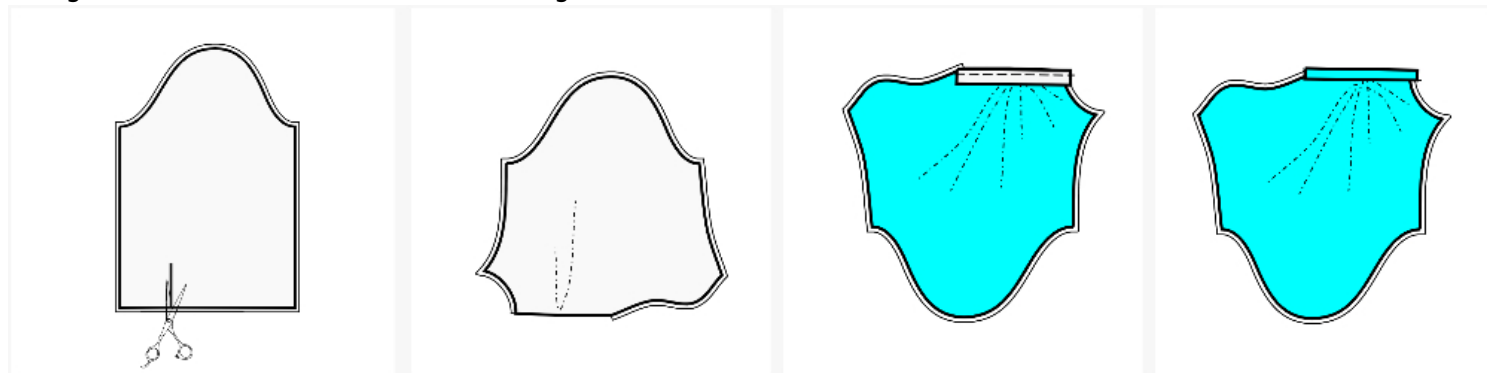

- Tagliare il margine di cucitura dello spacco a 3-5 mm. Taglia lo sbieco a 1-1,2 cm. Queste raccomandazioni sono valide per tessuti naturali/misti sottili e ben drappeggiati, adatti per camicette.

- Piega lo sbieco sul rovescio. Piegare sotto il bordo interno e imbastire. (Figura 5)


- Impuntura dal diritto del lavoro, nella prima cucitura dello sbieco, collegando il lato interno dello sbieco al tessuto. La rifilatura pronta è larga circa 4 mm. (Figura 6)

- Far combaciare i lati dello spacco e piegare la manica dritto contro dritto lungo la linea dello spacco.

- Cuci l'angolo della passamaneria con un punto obliquo, come una piccola pince.

- Sul rovescio, stira l'angolo della "pince" verso un lato e cucilo a punto bassissimo. (Figura 7)


- La fenditura pronta è mostrata nella Figura 8.

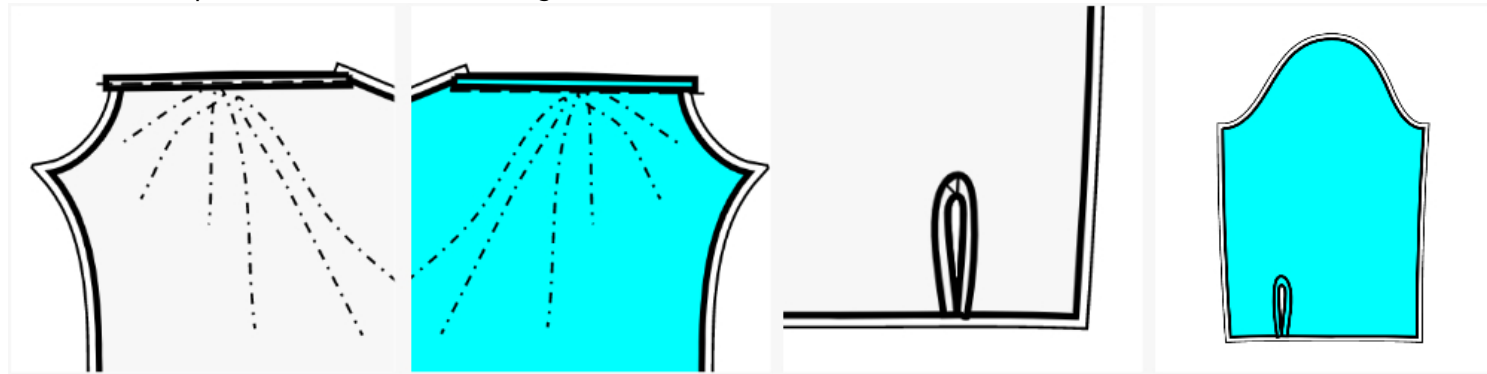


11. SPACCO

IMPORTANTE: a seconda sulla lunghezza della gonna e sulla silhouette il tuo cartamodello può avere o non avere spacco. Salta questo passaggio se non c'è spacco sulla gonna posteriore.

- Taglia un nastro dall'interfaccia fusibile, largo 5/8 di pollice, e applicalo al margine di cucitura della gonna destra dal rovescio, lasciando una distanza di 0,1 cm tra la linea che segna il margine di cucitura dello spacco e l'interfaccia fusibile (vedi Figura 1).

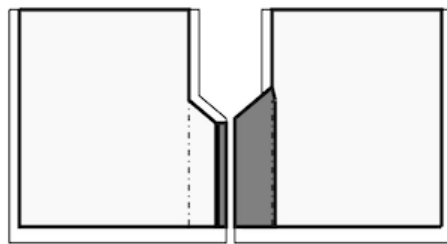

- Taglia una forma della zona di spacco con i margini di cucitura, più larga di 0,5 cm. Applica il pezzo all'area dello spacco sulla gonna sinistra, dal rovescio del lavoro. L'interfaccia fusibile dovrebbe superare la linea di piegatura dello spacco di 0,5 cm (vedi Figura 1).

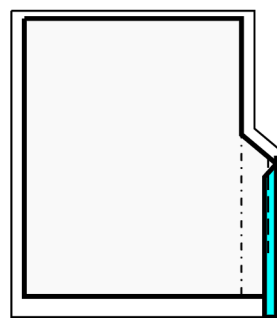


- Segna la linea di cucitura centrale (linea di piegatura dello spacco) dal lato destro.

- Rifinire separatamente su entrambe le falde il bordo verticale e quello obliquo superiore degli spacchi.

- Piegare sotto il margine di cucitura lungo il bordo verticale dello spacco della gonna destra, e ricucirlo fermandosi a circa 6 cm dal bordo inferiore. (Vedi Figura 2).

- Appunta la gonna destra alla gonna sinistra, dritto contro dritto, allinea le cuciture centrali dietro e i bordi dello spacco. Imbastire insieme lungo il bordo superiore dello spacco.

- Cucire la cucitura centrale dietro, poi 1/2 pollice in basso, e gira e cuci lungo il bordo dello spacco inclinato, fino al bordo verticale dello spacco sulla gonna sinistra. (Vedi Figura 3).

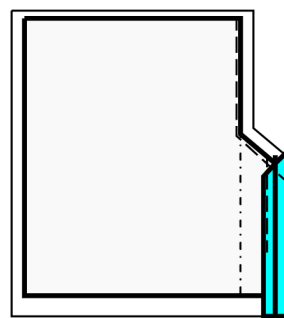

- Fai un taglio nell'angolo del margine di cucitura tra la cucitura centrale dietro e il bordo superiore obliquo dello spacco sulla gonna destra.


- Stira la cucitura centrale dietro aperta.

- Stirare il margine di cucitura per lo spacco sulla gonna sinistra in modo tale che la piega dello spacco continui la cucitura centrale dietro.

- Sulla gonna sinistra, cucire una linea di cucitura dalla piega dello spacco al bordo verticale del margine di cucitura dello spacco, lungo la linea dell'orlo. Tagliare il margine di cucitura, lasciando 1 cm (3/4 pollici). Taglia l'angolo. Girare a destra e stirare. (Vedi Figura 4)

- Imbastire insieme gli strati dello spacco lungo il bordo obliquo e il bordo verticale della parte interna dello spacco.

- Cucire un punto di fissaggio dal diritto del lavoro, dalla cucitura centrale dietro lungo il bordo obliquo dello spacco (vedi disegno tecnico).

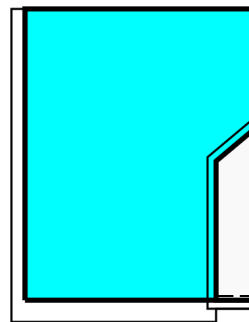

12. Cucire la cucitura della manica. Rifinire e stirare verso il dietro.

13. Piegare il polsino a metà nel senso della lunghezza, dritto contro dritto e cucire i lati corti. Inizia a cucire esattamente sulla linea che segna la cucitura tra polsino e manica. Girare il polsino con il diritto verso l'esterno e stirare. Cucire il lato esterno del polsino al bordo inferiore della manica. Piegare all'interno il lato interno del polsino e impunturare nella cucitura. Fai le asole sui polsini e cuci i bottoni.

14. Rifinire l'orlo, risvoltare sotto, stirare e impunturare o cucire a mano a piacere.

15. Cucire le maniche negli scalfi, regolando il tessuto tra i segni e i segni corrispondenti sull'arrotondamento delle maniche e quelli sullo scalfo posteriore, sullo scalfo anteriore e sulla cucitura della spalla. Stirare verso la manica.

16. Fai delle asole sul davanti destro. Cucire i bottoni sul davanti sinistro seguendo i segni e le asole.

DISEGNO TECNICO:

