

Patron de couture #8560538


Robe - Ajusté - Longueur au dessus genou - Emmanchures standard - Encolure en V - Col style veste avec revers standard - Fermeture boutonnée pliée sur le devant de haut en bas - Robe sans couture à la taille - Pas de couture à la taille, jupe 1/2 cercle aux panneaux - Découpes princesses devant: emmanchure supérieure / taille - Découpes princesses de dos: emmanchure / taille - Manche avec bretelles

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre patron n'est pas incluse. Cela dépendra de la taille du patron sélectionné, de la largeur et de les motifs sur le tissu que vous prévoyez d'utiliser. Vous êtes invités à utiliser l'estimateur de tissu en ligne pour effectuer des calculs. Vous pouvez également imprimer tous les pièces du patron en papier et les disposer à la largeur du tissu que vous prévoyez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm). Mesurez la quantité de tissu dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de rendre compte des pièces qui doivent être coupées plusieurs fois et des pièces coupées sur la pliure.

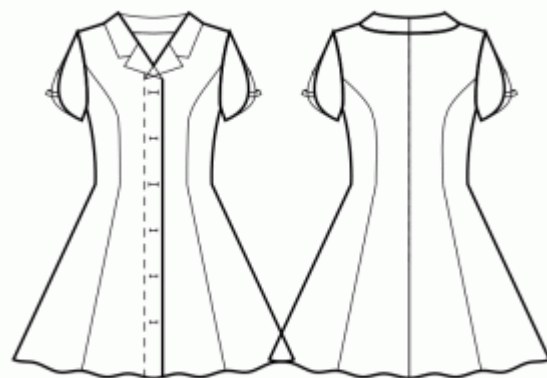

IMPRESSION:

Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir votre modèle PDF. Vous pouvez obtenir Adobe Reader gratuitement à ce lien - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assurez-vous d'imprimer vos patrons au format réel (échelle 100 %% ou Aucun) et sur une seule face du papier A4 ordinaire. Vérifiez que le format d'impression correspond à la bonne échelle en mesurant le carré de test sur la première page. Le bord supérieur du carré présente une échelle en centimètres et le bord inférieur présente une échelle en pouces.

Coupez la marge supérieure et / ou droite des pages où vous voyez les symboles de ciseaux. Au centre de chaque page, le nombre de lignes et de colonnes est imprimé, séparés par le signe /. Construisez les pages en fonction de ces marques (par exemple, la page marquée 2/3 se trouve dans la deuxième ligne et dans la troisième colonne). Alignez les pages en utilisant des marges et du ruban adhésif ou collez-les ensemble.

COUPE:

Note sur le coupe:

Disposez vos pièces selon le droit fil comme indiqué sur les pièces du patron.

Certaines pièces seront découpées sur la pliure, le bord correspondant sera alors marqué d'une marque de pliure. Veuillez prêter attention aux notes concernant le type de tissu et la quantité de pièces requises sur la pièce du patron. Par exemple, [Main, Interfacing - cut 1 + 1] sur une pièce du patron signifie que vous devez couper 1 pièce telle quelle et 1 pièce en miroir, du tissu principal ainsi qu'à partir de l'entoilage.

Assurez-vous de marquer toutes les crans et autres caractéristiques de conception telles que les plis, etc. de la pièce du patron sur votre tissu. Lors de la couture du vêtement, faites attention aux crans, elles doivent correspondre à repères.

* Les lettres majuscules entre parenthèses correspondent aux pièces du patron comme on le voit dans estimateur du tissu en ligne et dans l'aperçu des pièces du patron à droite.

INSTRUCTIONS:

1. Tissus recommandés pour votre patron de couture :

- Coton (léger à moyen, sans élasthanne)
- Lin (léger à moyen, sans élasthanne)
- Rayonne (léger, sans élasthanne)
- Chambray (léger, sans élasthanne)
- Coton Lawn (léger, sans élasthanne, note : peut être transparent)
- Satin de Coton (moyen, sans élasthanne)
- Viscose (léger, sans élasthanne)
- Mélange Polyester-Coton (léger à moyen, peut contenir de l'élasthanne)
- Mélange Polyester-Rayonne (léger à moyen, peut contenir de l'élasthanne)
- Mélange Polyester-Lin (léger à moyen, peut contenir de l'élasthanne)

2. Préparation du tissu :

a. Lavage préalable du tissu :

- Avant de commencer votre projet de couture, il est essentiel de laver préalablement le tissu pour éliminer tout apprêt ou rétrécissement.
- Suivez les instructions d'entretien du tissu pour le lavage et le séchage.

b. Séchage et repassage :

- Après le lavage, séchez le tissu conformément aux instructions d'entretien.
- Une fois sec, repassez le tissu pour éliminer les plis et vous assurer qu'il est lisse et plat.

c. Vérification des bords du tissu et du bord brut :

- Examinez les bords du tissu pour vous assurer qu'ils sont droits et non coupés en biais.
- Si le tissu est coupé en biais, tenez-en compte lors du calcul de la quantité de tissu nécessaire.
- N'incluez pas le bord brut (le bord rugueux) dans les calculs, car cela pourrait affecter l'aspect du

vêtement.

d. Utilisation de l'outil de calcul de la quantité de tissu en ligne sur Sewist.com :

- Rendez-vous sur Sewist.com et utilisez l'[outil de calcul de la quantité de tissu en ligne](#) pour estimer la quantité de tissu requise pour votre patron de couture.
- Entrez les mesures et les détails nécessaires pour obtenir une estimation précise.

e. Vérification des instructions du patron de couture :

- Consultez les instructions du patron de couture pour déterminer le nombre de pièces de tissu à couper et si certaines d'entre elles doivent être coupées sur le pli du tissu.
- Tenez compte des marges de couture au bord de la ligne de pli. Si la marge de couture dépasse la ligne de pli, ignorez-la.

f. Options de langue :

- Si vous avez besoin des instructions du patron de couture en allemand, français, espagnol, italien ou russe, vous pouvez les télécharger depuis la page du patron de couture sur Sewist.com.
- Rendez-vous simplement dans la galerie, saisissez le numéro de modèle et accédez à la page du patron de couture.

g. Choisissez votre méthode de découpe :

1. (Option 1)

- Imprimez le patron de couture et assemblez les pages pour créer les pièces du patron.
- Placez les pièces du patron sur le tissu et utilisez des poids pour les maintenir en place.
- Envisagez de marquer les contours avec un marqueur soluble dans l'eau ou effaçable à la chaleur, en transférant toutes les marques et les encoches, et en prêtant attention à la largeur des marges de couture.

2. (Option 2)

- Si vous possédez un iPhone, vous pouvez utiliser le patron de couture en réalité augmentée avec l'application VectAR.
- Téléchargez l'application et imprimez la page de repérage, puis suivez les instructions sur [Sewist.com - VectAR Manuel](#) pour utiliser le patron de couture en réalité augmentée.

3. Entoilage thermocollant

Application de l'entoilage thermocollant :

- a. Suivez les instructions de découpe pour déterminer la taille et la forme de l'entoilage thermocollant nécessaire.
- b. Préparez votre espace de travail en plaçant le tissu principal sur la planche à repasser, avec l'envers vers le haut.
- c. Placez l'entoilage thermocollant sur le tissu, en veillant à ce que le côté adhésif soit vers le bas.
- d. Pour protéger le tissu, placez un chiffon de repassage sur l'entoilage thermocollant.
- e. Appliquez l'entoilage thermocollant par étapes, en vous concentrant sur une zone à la fois.
- f. Maintenez le fer à repasser au-dessus du tissu pendant environ 10 secondes sans le bouger, afin d'éviter tout déplacement des couches de tissu.
- g. Soulevez le fer à repasser et passez à la zone suivante, répétez le processus jusqu'à ce que toutes les sections soient couvertes.
- h. Laissez l'entoilage thermocollant refroidir légèrement avant de passer à l'étape suivante.

Application de l'entoilage thermocollant sur les bords des épaules :

- Découpez une bande d'entoilage thermocollant en biais, d'environ 1,5 cm ou 1/2 pouce de large.
- Depuis l'envers du tissu principal, placez la bande d'entoilage thermocollant le long des bords des épaules des pièces Devant et Dos.
- Cette étape aide à stabiliser et renforcer les bords, assurant ainsi une meilleure durabilité et un bon maintien de la forme.
- Référez-vous à la *Figure sur la droite* pour une orientation visuelle.



4. Piquez les Côtés Dos aux Centres Dos. Crantez dans le surplus de couture le long de l'arrondi. Surjetez les coutures et repassez en direction du centre. Cet assemblage est identifié comme la pièce "Dos" pour la suite.

5. Surjetez les bords centraux dos séparément. Cousez la couture centrale du dos depuis le haut jusqu'à l'ourlet. Ouvrez la couture au repassage.

6. Coudez les coutures d'épaules, repasser a arrière.

7. COL TAILLEUR - Épinglez ensemble les pièces de dessus et de dessous du col endroit contre endroit, et piquez les angles et le bord extérieur du col uniquement. Commencez et arrêtez la couture exactement au niveau du repère en T qui marque la position de la couture entre le col et le vêtement. Réduisez les surplus de couture aux coins, crantez les surplus de couture près du repère en T. Retournez le col sur l'endroit, faites sortir nettement les coins et repassez. - Épinglez l'entoilage d'encolure a l'entoilage du Milieu Devant au niveau des coutures des épaules. Piquez et ouvrez les coutures en les repassant. - Placez l'entoilage du Milieu Devant sur la pièce Devant, endroit contre endroit, épinglez et cousez le long de la bordure centrale du Devant. Piquez vers le haut jusqu'au repère en T marquant la fin de la couture du col. Réduisez les surplus de couture des coins. Surpiquez le surplus de couture le long de la bordure centrale du devant : (1) sur l'entoilage milieu devant le long de la fermeture, et (2) sur le devant, le long de la pointe du col qui sera repliée une fois le col termine. Placez la surpique à 0,2 cm de la couture. Retournez les entoilages du milieu devant sur l'envers et aplatissez les coutures. - Épinglez le dessous de col sur les lignes d'encolure des pièces Devant et Dos, en faisant correspondre le bord du col avec le repère en T, tout en faisant aussi correspondre les repères des coutures épaules et centre dos . Piquez. - Épinglez le dessus de col dans l'encolure du dos et du centre du devant. Faites correspondre le bord du col avec l'encoche en T, et faites aussi correspondre les repères des coutures des épaules et du centre du dos . Piquez. - Ouvrez au fer à repasser les surplus de couture du col, et ourlez-les avec a la main au point invisible au plus près de la couture du col.

8. MANCHE PÉTALE AVEC BRETELLES

- Surjeter les bords intérieurs de la parementure de manche avant et de la parementure de manche arrière.

- Pliez la sangle la plus courte en deux, le long du droit fil, et repassez. (Voir Figure 1).


Redressez la pièce à nouveau. Pliez les bords ouverts vers le pli et repassez. (Voir Figure 2)

Pliez la sangle en deux et repassez, de sorte que les bords ouverts le long du bord le plus long soient à

l'intérieur du pli. (Voir Figure 3)


Piquez la sangle à 0,2 mm du bord. La largeur de la sangle prête est d'environ 1 cm. (Voir Figure 4)

- Répétez l'opération pour la sangle la plus longue.

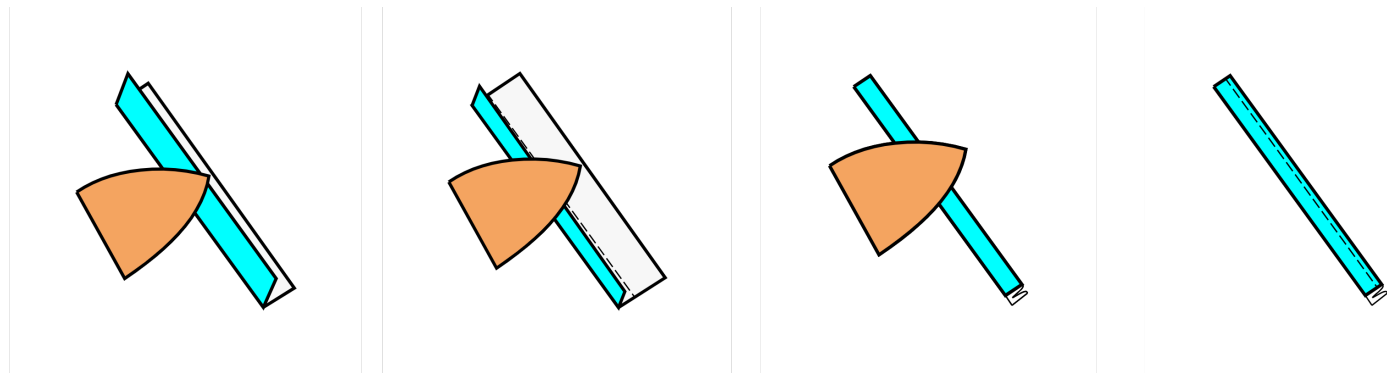

Manche avant :


- Couper en courbes le long de la couture, en s'arrêtant à 1 mm de la ligne de couture. Retournez la parementure sur l'envers et repassez l'ourlet de la manche avant. - Épingler la parementure de la manche avant à la manche avant, endroit contre endroit. Insérez la sangle la plus courte près du repère (1), insérez la sangle la plus longue près du repère (2). Cousez le long de la ligne marquée.

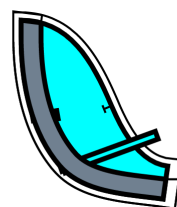

- Couper en courbes le long de la couture, en s'arrêtant à 1 mm de la ligne de couture. Retournez la parementure sur l'envers et repassez l'ourlet de la manche avant.

Manche arrière :

- Épingler la parementure de la manche arrière à la manche arrière, endroit contre endroit. Insérez la sangle la plus courte près du repère (1), insérez la sangle la plus longue près du repère (2). Notez la position du manchon avant sur la figure de gauche. Cousez le long de la ligne marquée.

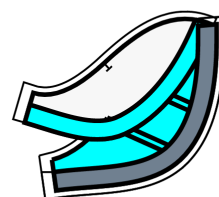

- Couper en courbes le long de la couture, en s'arrêtant à 1 mm de la ligne de couture. Retournez la parementure sur l'envers et repassez l'ourlet de la manche arrière.

- Alignez la manche avant et la manche arrière, en faisant correspondre la zone entre la tête de la manche et la première ligne de marquage (avec la main). Faufilez cette zone ensemble, en reliant la manche arrière à la manche avant.

9. Coudez les manches dans les emmanchures en appariement les crans et ajustez. Surjetez et repasser.

10. Assemblage du Vêtement

1. Alignement des bons côtés et épinglage : Placez soigneusement le dos sur le devant, les bons côtés

- ensemble. Prenez votre temps pour aligner les éléments suivants afin d'obtenir un ajustement correct : les emmanchures, le bas de la manche, la couture à la taille et l'ourlet du vêtement. Une fois alignés, utilisez des épingles pour les maintenir en place. Les épingles vous aideront à tout garder en ordre.
2. Couture de la couture latérale : Commencez à coudre depuis le coin de l'emmanchure, en cousant droit jusqu'à l'ourlet du vêtement. Cette couture forme le côté de votre robe. Avancez méthodiquement, en retirant les épingles au fur et à mesure que vous cousez. N'oubliez pas de commencer et de terminer votre couture par quelques points d'arrêt pour la sécuriser.
 3. Couture de la couture de la manche : Passez à la section de la manche. Cousez une ligne droite de l'emmanchure jusqu'au bas de la manche. Cela crée la couture de la manche. Prenez à nouveau votre temps et retirez les épingles au fur et à mesure de votre progression. Assurez-vous de commencer et de terminer votre couture par des points d'arrêt.
 4. Finition de la couture et repassage : Après avoir terminé la couture, il est conseillé de finir les bords bruts du tissu pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Vous pouvez y parvenir en utilisant une surjeteuse ou en utilisant un point zigzag sur votre machine à coudre. Ensuite, repassez les coutures vers l'arrière du vêtement ou vers la partie arrière de la manche.
11. Surjeter l'ourlet, retourner à l'intérieur, repasser et surpiquer ou coudre à la main au choix.
12. Faites des boutonnieres sur le devant droit. Coudre les boutons sur le devant gauche en suivant les repères et les boutonnieres.

DESSIN TECHNIQUE:

