

Patrón de costura #7140868


Vestido - Ajustado - Longitud maxi - Sisas estándar - Escote Sabrina geométrico - Sin cuello - Cierre de botones de escote a cintura - Vestido con inserción de cintura - Falda fruncida con bolsillos de parche - Bolsillo en forma de media luna con solapa de 1 pieza - Pinzas delanteras: hombro / talle - Corte princesa traseras: esquina del escote / costado del talle - Manga de tapeta recta

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el dobléz.

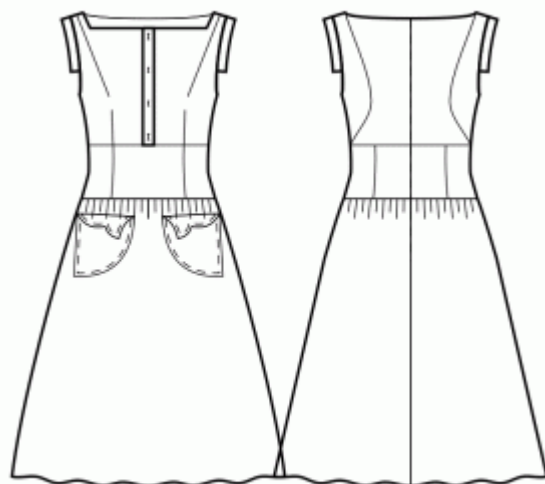

IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. Tejidos recomendados para tu patrón de costura:

- Algodón (ligero a medio peso, sin elastano)
- Lino (ligero a medio peso, sin elastano)
- Rayón (ligero, sin elastano)
- Chambray (ligero, sin elastano)
- Algodón fino (ligero, sin elastano, nota: puede ser transparente)
- Satén de algodón (medio peso, sin elastano)
- Viscosa (ligero, sin elastano)
- Mezcla de poliéster y algodón (ligero a medio peso, puede contener elastano)
- Mezcla de poliéster y rayón (ligero a medio peso, puede contener elastano)
- Mezcla de poliéster y lino (ligero a medio peso, puede contener elastano)

2. Nota sobre la Longitud de la Cremallera:

Para los patrones de costura que se ajustan en la cintura, recomendamos instalar una cremallera que vaya por debajo del nivel de la cintura, aproximadamente hasta la mitad de las caderas. Esta ubicación garantiza un vestir fácil y un ajuste suave para su prenda. Sin embargo, para los patrones que no se ajustan en la cintura o tienen un escote más amplio, usted tiene la libertad de tomar sus propias decisiones de diseño. Puede optar por instalar una cremallera más corta en la parte superior o incluso omitir la cremallera por completo si lo prefiere. Entendemos que coser una cremallera puede ser un paso complejo, y queremos brindar flexibilidad en el proceso de confección.

Para determinar la longitud de la cremallera, busque la marca triangular de la cremallera a lo largo de la costura trasera del patrón. Mida desde la esquina superior de la pieza trasera hasta la marca, posiblemente a través de varias piezas si la cremallera abarca varias secciones. En general, si una cremallera de longitud similar o ligeramente más corta está disponible, debería funcionar bien para su prenda.

Para conocer la longitud exacta de la cremallera según lo especificado en el patrón, consulte la hoja de especificaciones.

3. Preparación de la tela:

a. Tela prelavada:

- Antes de comenzar su proyecto de costura, es importante lavar la tela para eliminar cualquier apresto o encogimiento.
- Siga las instrucciones de lavado de la tela.

b. Secado y planchado:

- Después del lavado, seque la tela siguiendo las instrucciones de secado.
- Una vez seca, planche la tela para eliminar las arrugas y asegurarse de que quede lisa y plana.

c. Comprobación de los bordes de la tela y margen de costura:

- Examine los bordes de la tela para asegurarse de que estén rectos y no cortados en diagonal.
- Si la tela está cortada en diagonal, tenga esto en cuenta al calcular la cantidad de tela necesaria.
- No incluya el margen de costura (el dobladillo de costura) en los cálculos, ya que podría afectar la apariencia de la prenda.

d. Uso de la herramienta en línea para estimar la cantidad de tela en Sewist.com:

- Visite Sewist.com y utilice la [herramienta en línea para estimar la cantidad de tela](#) necesaria para su patrón de costura.
- Ingrese las medidas y detalles necesarios para obtener una estimación precisa.

e. Revisión de las instrucciones del patrón de costura:

- Consulte las instrucciones del patrón de costura para determinar el número de piezas de tela que debe cortar y si algunas de ellas deben cortarse al hilo de la tela.
- Tenga en cuenta el margen de costura en el borde de la línea de doblez. Si el margen de costura sobresale de la línea de doblez, ignórelo.

f. Opciones de idioma:

- Si necesita las instrucciones del patrón de costura en alemán, francés, español, italiano o ruso, puede descargarlas desde la página del patrón de costura en Sewist.com.
- Vaya simplemente a la galería, ingrese el número de diseño y acceda a la página del patrón de costura.

g. Elija su método de corte:

1. (Opción 1)

- Imprima el patrón de costura y ensamble las páginas para crear las piezas del patrón.
- Coloque las piezas del patrón sobre la tela y utilice pesos para mantenerlas en su lugar.
- Considere marcar los contornos con un marcador soluble en agua o borrable con calor, transfiriendo todas las marcas y muescas y prestando atención al ancho del margen de costura.

2. (Opción 2)

- Si tiene un iPhone, puede utilizar el patrón de costura en realidad aumentada con la aplicación VectAR.
- Descargue la aplicación e imprima la página de referencia, luego siga las instrucciones en [Sewist.com - Manual VectAR](#) para utilizar el patrón de costura en realidad aumentada.

4. Entretela Termoadhesiva

Aplicación de la Entretela Termoadhesiva:

- a. Siga las instrucciones de corte para determinar el tamaño y la forma de la entretela termoadhesiva necesaria.

- b. Prepare su área de trabajo colocando la tela principal sobre la tabla de planchar con el revés hacia arriba.
- c. Coloque la entretela termoadhesiva sobre la tela, asegurándose de que el lado adhesivo quede hacia abajo.
- d. Para proteger la tela, coloque un paño de planchado sobre la entretela termoadhesiva.
- e. Aplique la entretela termoadhesiva en etapas, enfocándose en una zona a la vez.
- f. Mantenga la plancha sobre la tela durante aproximadamente 10 segundos sin moverla, para evitar que las capas de tela se desplacen.
- g. Levante la plancha y pase a la siguiente área, repita el proceso hasta que todas las secciones estén cubiertas.
- h. Deje que la entretela termoadhesiva se enfríe un poco antes de pasar al siguiente paso.

Aplicación de la Entretela Termoadhesiva en los Bordos de los Hombros:

- a. Corte una tira de entretela termoadhesiva al bias, de aproximadamente 1,5 cm o 1/2 pulgada de ancho.
- b. Desde el revés de la tela principal, coloque la tira de entretela termoadhesiva a lo largo de los bordes de los hombros de las piezas Delantero y Espalda.
- c. Este paso ayuda a estabilizar y reforzar los bordes, asegurando durabilidad y retención de la forma.
- d. Consulte la *Figura a la derecha* para orientación visual.



5. Coser y prensar las pinzas de delante. Prensar hacia el centro.

6. Coser las espaldas laterales a las espaldas centrales. Corta el margen de costura a lo largo de la curva. Pasar overlock y prensar hacia el centro. Trátelo como una pieza (espaldas) en el futuro.

7. INSERCIÓN EN LA CINTURA .

- Coser la inserción de la cintura delantera central a las inserciones frontales laterales. Pasar overlock y prensar hacia el centro. Trátelo como una sola pieza (Inserción de cintura delantera) en el futuro.
- Coser la inserción de la cintura delantera en la parte delantera superior, haciendo coincidir las marcas. Pasar overlock y prensar hacia la inserción.
- Trate la pieza resultante como el delantero superior en el futuro.
- Coser las inserciones centrales de la espalda a las inserciones laterales de la espalda por pares. Pasar overlock y prensar hacia el centro. Trátelo como una sola pieza (Inserciones en la cintura trasera) en el futuro.
- Coser las inserciones de la cintura en la parte superior de la espalda en pares, haciendo coincidir las marcas. Pasar overlock y prensar hacia la inserción.
- Trate las piezas resultantes como espaldas superiores en el futuro.

8. Coser una puntada larga a lo largo del borde superior de la falda delantera y fruncir. La longitud deseada se menciona en la parte superior del patrón.

9. Coser una puntada larga a lo largo del borde superior de la faldas traseras y fruncir. La longitud deseada se menciona en la parte superior del patrón.

10. BOLSILLOS DE PARCHE CON SOLAPA DE UNA PIEZA

Rematar todos los bordes del bolsillo y de la vista del bolsillo. Sujete con alfileres la vista superior del bolsillo al bolsillo, juntando los reversos y cosa. Recorte las esquinas, haga cortes en curvas y gire la solapa hacia afuera. Pespuntear el borde de la solapa a 0,5 cm.

Presione los bordes laterales y el borde inferior del bolsillo en el lado revés (puede usar un patrón para el bolsillo, cortado de cartón para que este paso sea más fácil). Coloque el bolsillo en el delantero de acuerdo con las marcas, hilvane en su lugar y pespunte, haciendo puntadas de fijación cerca de la línea de apertura del bolsillo, justo debajo de la línea de pliegue de la solapa. Gire la solapa hacia abajo, opcionalmente fíjela con puntadas invisibles al bolsillo.

11. Coser el delantero superior al delantero inferior, prensar hasta arriba y pasar overlock. Trátelo como una pieza Delantero en el futuro.

12. Coser espalda derecha trasera a falda derecha trasera, prensar hasta arriba y pasar overlock. Repita para las piezas de la izquierda. Trátelo como piezas completas (Espaldas) en el futuro.

13. Cose la cremallera.

14. Cose en hombros. Prensar hacia abajo.

15. Une las vistas del delantero y espalda por los hombros, preñe los márgenes de costura separados y sobrehila el borde inferior de la vista. Prende la vista sobre el escote encarando los derechos, cose. Recorta márgenes de costura al mínimo, aunque también puedes hacer en el margen de costura unos pequeños cortes en las zonas redondeadas. Plancha los márgenes de costura hacia la vista. Vuelve la vista hacia dentro, hilvana y fija ésta con un dobladillo a mano o con un pespunte.

16. TAPA DE BOTONES

- Sujeta con alfileres el borde más largo de la tapeta de botones al centro del frente, con los reverses juntos y cose. Presione hacia la tapeta.

- Doble la tapeta por la mitad, con los derechos juntos y cosa la esquina superior. Corta las esquinas, haz cortes en las esquinas. Gire la tapeta hacia afuera, enderece la esquina y presione.

- Gire el margen de costura a lo largo del borde interior de la tapeta hacia adentro, sujeta con alfileres la costura entre la tapeta y el delantero, y pespunte desde el lado derecho.

- Repita para el otro lado.

- Hacer ojales en la tapeta derecha, coser los botones en la tapeta izquierda según las marcas.

- Hilvanar los delanteros centrales juntos a lo largo del borde inferior de la tapeta y considerar como una sola

pieza, el delantero superior, en el futuro.

17. Realizar dobladillo.

Dibujo técnico:

