

## Patrón de costura #4896737


**Mono - Ajustado - Sisas estándar - Escote en V profundo largo - Collar Peter Pan ancho con esquinas rectas - Sin cierre delantero - Vestido con costura en la cintura - Pantalones clásicos - Longitud maxi - Delantero ♥ Sewist: canesú bajo - Corte princesa traseras: hombro / centro del talle - Manga 1/2 con tapeta decorativa**

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.

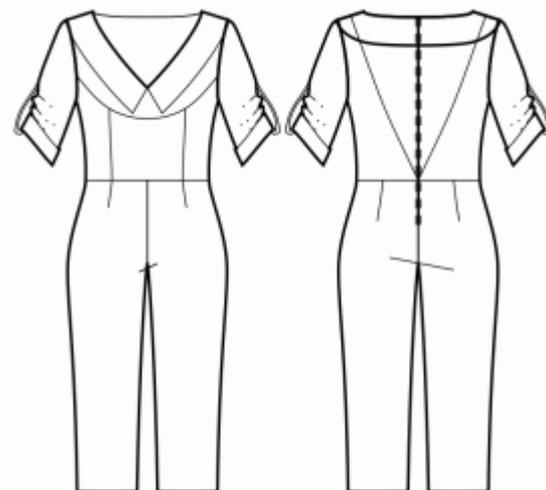

### IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

## Cortando:

### Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

\* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

## INSTRUCCIONES:

### 1. Entretela Termoadhesiva

#### Aplicación de la Entretela Termoadhesiva:

- Siga las instrucciones de corte para determinar el tamaño y la forma de la entretela termoadhesiva necesaria.
- Prepare su área de trabajo colocando la tela principal sobre la tabla de planchar con el revés hacia arriba.
- Coloque la entretela termoadhesiva sobre la tela, asegurándose de que el lado adhesivo quede hacia abajo.
- Para proteger la tela, coloque un paño de planchado sobre la entretela termoadhesiva.
- Aplique la entretela termoadhesiva en etapas, enfocándose en una zona a la vez.
- Mantenga la plancha sobre la tela durante aproximadamente 10 segundos sin moverla, para evitar que las capas de tela se desplacen.
- Levante la plancha y pase a la siguiente área, repita el proceso hasta que todas las secciones estén cubiertas.
- Deje que la entretela termoadhesiva se enfríe un poco antes de pasar al siguiente paso.

#### Aplicación de la Entretela Termoadhesiva en los Bordos de los Hombros:





- Corte una tira de entretela termoadhesiva al bias, de aproximadamente 1,5 cm o 1/2 pulgada de ancho.
- Desde el revés de la tela principal, coloque la tira de entretela termoadhesiva a lo largo de los bordes de los hombros de las piezas Delantero y Espalda.
- Este paso ayuda a estabilizar y reforzar los bordes, asegurando durabilidad y retención de la forma.
- Consulte la *Figura a la derecha* para orientación visual.



## 2. CANSÚ PROFUNDO CON COSTURAS PRINCESA

Las siguientes instrucciones se dan para un Delantero sin costura central, ni tapeta con botones. En caso de que su diseño tenga tapeta, las piezas centrales del delantero se pueden cortar en dos. En este caso, coser las costuras en las dos mitades del Delantero correspondientemente.

- Sujeta con alfileres el lateral inferior delantero sobre el lateral central delantero y cose. Tratar como el delantero inferior en el futuro. (Ver figura 1)
- Rematar y presionar hacia el centro. (Ver figura 2)
- Sujeta 'delantero superior sobre delantero inferior, haciendo coincidir las marcas con las costuras entre el delantero lateral inferior y el delantero central. Puedes hilvanar las piezas juntas. Coser a lo largo del borde. (Ver figura 3)
- Cortar en curvas, presionar hacia arriba y rematar (Ver figura 4)

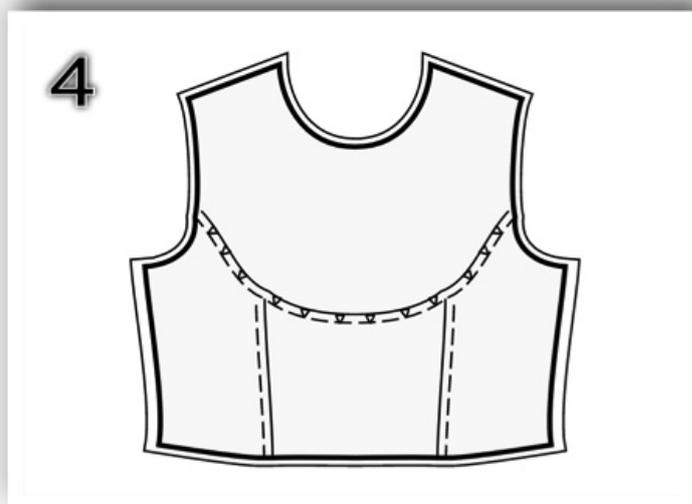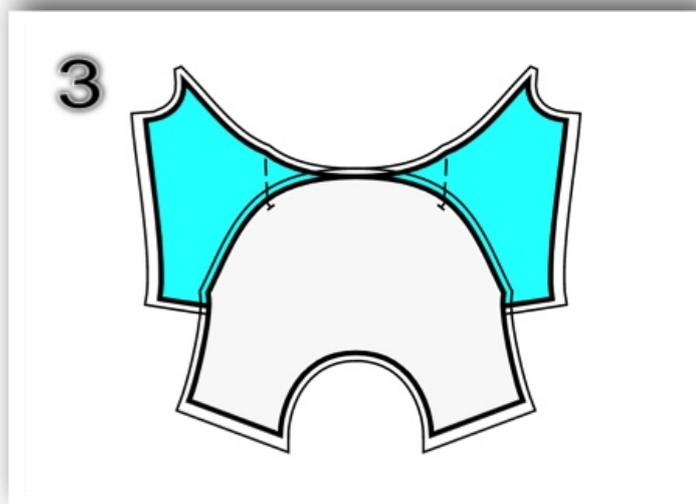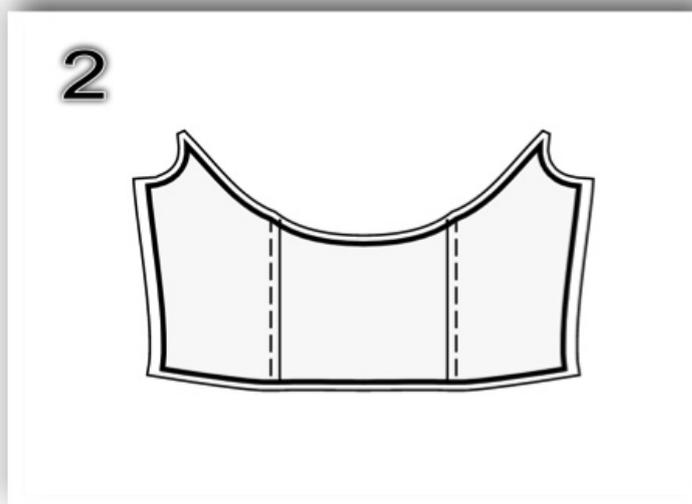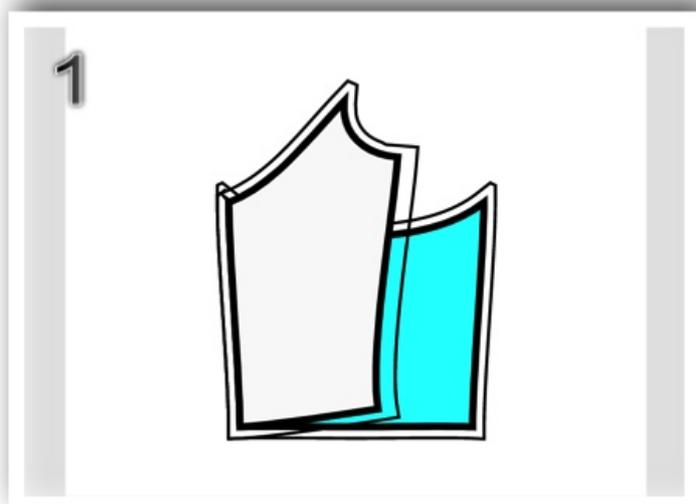

3. Coser las espaldas laterales a las espaldas centrales. Corta el margen de costura a lo largo de la curva. Pasar

---

overlock y prensar hacia el centro. Trátelo como una pieza (espaldas) en el futuro.

4. Coser el delantero superior a los pantalones delanteros, prensar hasta arriba y pasar overlock. Trátelo como una pieza Delantero en el futuro.

5. Coser espalda derecha trasera a pantalón derecho trasero, prensar hasta arriba y pasar overlock. Repita para las piezas de la izquierda. Trátelo como piezas completas (Espaldas) en el futuro.

6. Cose la cremallera.

7. Cose en hombros. Prensar hacia abajo.

8. Sujete los cuellos con alfileres por pares en los lados derechos y cosa el borde exterior y las esquinas. Recorte las costuras, gire el cuello hacia afuera y presiónelo.

Coser el soporte exterior del cuello en el escote delantero, sujetarlo en curvas y presionar la costura hacia el cuello. Doblar por debajo del borde interior del cuello y hacer un pespunte en la costura de conexión del escote.

9. Coser la costura de la manga. Rematar y presionar hacia atrás.

10. Coser el puño en un anillo. Doblar el puño longitudinalmente, revés con revés. Prensa.

Doblar la tapeta longitudinalmente, derechos con derechos, y cose un borde más corto y 2 bordes más largos. Recorte las esquinas, gire el lado derecho hacia afuera y presione. Pase overlock a lo largo de la esquina más corta restante.

Sujete con alfileres el borde de la tapeta al revés de la manga, haciendo coincidir las marcas. Sujeta con alfileres el borde exterior del puño (uno de los bordes más largos) al dobladillo de la manga, con los lados derechos juntos. Coser a lo largo del dobladillo de las mangas.

Dobla el puño hacia el revés. Doble el borde e hilvane el puño hasta la costura entre el puño y la manga. La tapeta se dirige hacia la capa. Pespunte por el lado derecho.

Dobla el puño y la tapeta al lado derecho de la manga. Sujete con alfileres el borde superior a la marca X y haga un pespunte o cosa un botón.

11. Cose en costados. Prensar hacia abajo.

12. Coser las mangas en las sisas, ajustando la tela entre las marcas. Haga coincidir las marcas en la cabeza de la manga y las marcas en la sisa trasera, la sisa delantera y la costura del hombro. Presiona los márgenes de costura hacia la manga.

## **Dibujo técnico:**

