

Patrón de costura #5525362


Mono - Holgado / oversize - Sisas estándar - Escote redondeado - Sin cuello - Sin cierre delantero - Vestido con costura en la cintura - Pantalones palazzo - Longitud de tobillo - Delantero ♥ Sewist: pinza en T con frunces - Estilo de espalda: Sewist ♥ exclusivo - Espalda con apertura - Manga bufón con puño

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.

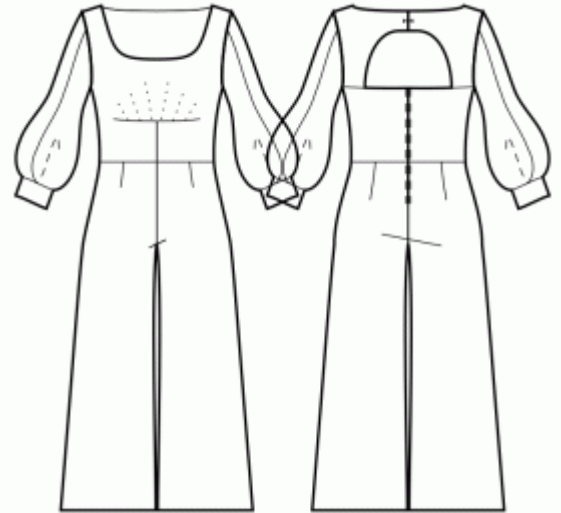

IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. Corta una tira de entretela termoadhesiva, aproximadamente de 1,5 cm o 1 /2 pulgada de ancho, y aplíquelo en los bordes del escote en la parte delantera y trasera, en el revés de la tela principal, para estabilizar los bordes (vea la figura de la derecha).



2. Entretela Termoadhesiva

Aplicación de la Entretela Termoadhesiva:

- Siga las instrucciones de corte para determinar el tamaño y la forma de la entretela termoadhesiva necesaria.
- Prepare su área de trabajo colocando la tela principal sobre la tabla de planchar con el revés hacia arriba.
- Coloque la entretela termoadhesiva sobre la tela, asegurándose de que el lado adhesivo quede hacia abajo.
- Para proteger la tela, coloque un paño de planchado sobre la entretela termoadhesiva.
- Aplique la entretela termoadhesiva en etapas, enfocándose en una zona a la vez.
- Mantenga la plancha sobre la tela durante aproximadamente 10 segundos sin moverla, para evitar que las capas de tela se desplacen.
- Levante la plancha y pase a la siguiente área, repita el proceso hasta que todas las secciones estén cubiertas.
- Deje que la entretela termoadhesiva se enfríe un poco antes de pasar al siguiente paso.

Aplicación de la Entretela Termoadhesiva en los Bordes de los Hombros:

- Corte una tira de entretela termoadhesiva al bias, de aproximadamente 1,5 cm o 1/2 pulgada de ancho.
- Desde el revés de la tela principal, coloque la tira de entretela termoadhesiva a lo largo de los bordes de los hombros de las piezas Delantero y Espalda.
- Este paso ayuda a estabilizar y reforzar los bordes, asegurando durabilidad y retención de la forma.

d. Consulte la *Figura a la derecha* para orientación visual.



3. Rematar los bordes interiores de las piernas de los delanteros y traseros por separado. Ajuste la tela en el borde interior de los pantalones traseros para que coincida con la costura delantera, en el área desde la esquina de la entrepierna hasta la marca de la rodilla, utilizando una plancha de vapor. Une con alfileres un delantero y un trasero, los lados derechos juntos. Coser la costura interior de la pierna. Presione los márgenes de costura para abrirlos. Repite por el otro lado.

4. Serge los bordes de la entrepierna de los pantalones delanteros y traseros por separado. Coloque una pierna del pantalón en la otra pierna del pantalón, con los lados derechos juntos. Coser la entrepierna central. Presiona el margen de costura para abrirlo.

5. Coser el delantero superior a los pantalones delanteros, prensar hasta arriba y pasar overlock. Tráelo como una pieza Delantero en el futuro.

6. Coser espalda derecha trasera a pantalón derecho trasero, prensar hasta arriba y pasar overlock. Repita para las piezas de la izquierda. Tráelo como piezas completas (Espaldas) en el futuro.

7. Cose la cremallera.

8. Cose en hombros. Prensar hacia abajo.

9. Une las vistas del delantero y espalda por los hombros, preñe los márgenes de costura separados y sobrehila el borde inferior de la vista. Prende la vista sobre el escote encarando los derechos, cose. Recorta márgenes de costura al mínimo, aunque también puedes hacer en el margen de costura unos pequeños cortes en las zonas redondeadas. Plancha los márgenes de costura hacia la vista. Vuelve la vista hacia dentro, hilvana y fija ésta con un dobladillo a mano o con un pespunte.

10. MANGA

- Coser las partes superiores de la manga juntas. Prensar los margenes hacia el reverso. Coser las partes inferiores de la manga a la manga, pasar overlock y prensar hacia el costado. Pasar overlock en los márgenes de costura a lo largo de los bordes laterales de la manga por separado. Coser la costura de la manga hasta la marca de la abertura, presionar la costura para separarla. Coser una puntada estrecha a lo largo de la abertura a 0.5 cm.

11. Cose en costados. Prensar hacia abajo.

12. PUÑO DE LA MANGA

-
- Dobra el puño por la mitad, haciendo coincidir los bordes laterales, con los derechos juntos. Aplanarlo para abrirlo de nuevo. Coser la costura lateral, conectando el puño en un anillo. Presiona la costura para abrirla.
 - Sujeta con alfileres el borde exterior del puño al borde inferior de la manga, con los derechos juntos y cose alrededor. Presiona los márgenes de costura hacia el puño.
 - Gire la manga hacia el revés. Dobra el puño a lo largo del pliegue, de modo que el borde interior del puño quede dentro de la manga. Gire hacia adentro del margen de costura del borde interior del puño, de modo que el pliegue cubra la línea de puntada, e hilvane en la costura. Voltee la prenda hacia el lado derecho y respuntee a lo largo de la costura entre la manga y el puño.
 - Quitar los puntos de hilvanado. Presiona el puño.

13. Coser las mangas en las sisas, ajustando la tela entre las marcas. Haga coincidir las marcas en la cabeza de la manga y las marcas en la sisa trasera, la sisa delantera y la costura del hombro. Presiona los márgenes de costura hacia la manga.

Dibujo técnico:

