

Patron de couture #10306087


Combinaison - Coupe oversize - Emmanchures standards - Encolure dégagée en V - Col Claudine 1/2 - Pas de fermeture sur le devant - Combinaison avec couture à la taille - Pantalon fuselé - Longueur ras du sol - Découpes princesses devant: épaule / taille - Découpes princesses de dos: épaule / taille - Manche avec partie inférieure froncée

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre patron n'est pas incluse. Cela dépendra de la taille du patron sélectionné, de la largeur et de les motifs sur le tissu que vous prévoyez d'utiliser. Vous êtes invités à utiliser l'estimateur de tissu en ligne pour effectuer des calculs. Vous pouvez également imprimer tous les pièces du patron en papier et les disposer à la largeur du tissu que vous prévoyez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm). Mesurez la quantité de tissu dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de rendre compte des pièces qui doivent être coupées plusieurs fois et des pièces coupées sur la pliure.

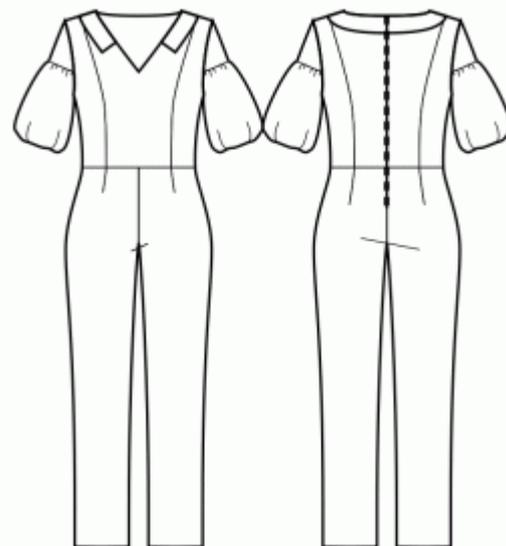

IMPRESSION:

Veillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir votre modèle PDF. Vous pouvez obtenir Adobe Reader gratuitement à ce lien - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assurez-vous d'imprimer vos patrons au format réel (échelle 100 %% ou Aucun) et sur une seule face du papier A4 ordinaire. Vérifiez que le format d'impression correspond à la bonne échelle en mesurant le carré de test sur la première page. Le bord supérieur du carré présente une échelle en centimètres et le bord inférieur présente une échelle en pouces.

Coupez la marge supérieure et / ou droite des pages où vous voyez les symboles de ciseaux. Au centre de chaque page, le nombre de lignes et de colonnes est imprimé, séparés par le signe /. Construisez les pages en fonction de ces marques (par exemple, la page marquée 2/3 se trouve dans la deuxième ligne et dans la troisième colonne). Alignez les pages en utilisant des marges et du ruban adhésif ou collez-les ensemble.

COUPE:

Note sur le coupe:

Disposez vos pièces selon le droit fil comme indiqué sur les pièces du patron.

Certaines pièces seront découpées sur la pliure, le bord correspondant sera alors marqué d'une marque de pliure. Veuillez prêter attention aux notes concernant le type de tissu et la quantité de pièces requises sur la pièce du patron. Par exemple, [Main, Interfacing - cut 1 + 1] sur une pièce du patron signifie que vous devez couper 1 pièce telle quelle et 1 pièce en miroir, du tissu principal ainsi qu'à partir de l'entoilage.

Assurez-vous de marquer toutes les crans et autres caractéristiques de conception telles que les plis, etc. de la pièce du patron sur votre tissu. Lors de la couture du vêtement, faites attention aux crans, elles doivent correspondre à repères.

* Les lettres majuscules entre parenthèses correspondent aux pièces du patron comme on le voit dans estimateur du tissu en ligne et dans l'aperçu des pièces du patron à droite.

INSTRUCTIONS:

1. Entoilage thermocollant

Application de l'entoilage thermocollant :

- Suivez les instructions de découpe pour déterminer la taille et la forme de l'entoilage thermocollant nécessaire.
- Préparez votre espace de travail en plaçant le tissu principal sur la planche à repasser, avec l'envers vers le haut.
- Placez l'entoilage thermocollant sur le tissu, en veillant à ce que le côté adhésif soit vers le bas.
- Pour protéger le tissu, placez un chiffon de repassage sur l'entoilage thermocollant.
- Appliquez l'entoilage thermocollant par étapes, en vous concentrant sur une zone à la fois.
- Maintenez le fer à repasser au-dessus du tissu pendant environ 10 secondes sans le bouger, afin d'éviter tout déplacement des couches de tissu.
- Soulevez le fer à repasser et passez à la zone suivante, répétez le processus jusqu'à ce que toutes les sections soient couvertes.
- Laissez l'entoilage thermocollant refroidir légèrement avant de passer à l'étape suivante.

Application de l'entoilage thermocollant sur les bords des épaules :

- Découpez une bande d'entoilage thermocollant en biais, d'environ 1,5 cm ou 1/2 pouce de large.
- Depuis l'envers du tissu principal, placez la bande d'entoilage thermocollant le long des bords des épaules des pièces Devant et Dos.
- Cette étape aide à stabiliser et renforcer les bords, assurant ainsi une meilleure durabilité et un bon maintien de la forme.
- Référez-vous à la *Figure sur la droite* pour une orientation visuelle.



2. Coudez les devants latéraux avec le devant central, repassez la couture ouverte et surjeter. Repasser au milieu dos.
3. Assemblez les Côtés Dos aux Centres Dos, piquez. Crantez les surplus de couture dans l'arrondi. Surjetez les coutures et repassez en direction du centre. Cet assemblage est identifié comme la pièce "Dos" pour la suite.
4. Cousez le corsage devant au pantalon devant. Surjeter et repasser vers le haut. Traiter comme une pièce (Devant) à l'avenir.
5. Cousez les corsages arrière aux pantalons arrière par paires. Surjeter et repasser vers le haut. Traitez comme une seule pièce, Dos, à l'avenir.
6. Repassez les coutures ouvertes le long de la couture centrale du dos. Posez la fermeture éclair. Coudez la couture centrale du dos jusqu'au bas (ou le coin de la fente), surjetez les marges de coutures, repassez la couture ouverte.
7. Coudez les coutures d'épaules, repasser a arrière.
8. Coudez les coutures d'épaules de la paramenture d'encolure, repasser la couture ouverte. Surjetez le bord extérieur. Epinglez les pattes sur la partie supérieure de la robe, bord droit contre bord droit et coudez autour d'encolure. Crantez les coins, couper des coins, retournez sur bord droit et repassez. Bâissez la paramenture avec la bande de la fermeture et les coutures d'épaules de la partie supérieure.
9. Épinglez les deux cols, endroit contre endroit et cousez le bord extérieur et les coins. Coupez les coutures, tournez le col à l'endroit et aplatir.
Épinglez le col sur le côté droit du vêtement, en ajustant les bords de l'encolure. À l'étape suivante, épinglez la la paramenture d'encolure AU-DESSUS du collier.

10. Manche avec partie inférieure froncée

Option 1 - Sans doublure

- Cousez un point droit large sans point d'arrêt le long du bord supérieur de la manche inférieure et froncez tout du long (la longueur souhaitée est mentionnée sur le patron).
- Épinglez la manche inférieure et la manche supérieure ensemble, endroit contre endroit, et cousez. Surfilez et repassez vers la manche supérieure.
- Piquez la couture de la manche. Surfilez et repassez vers l'arrière.

-Coupez un tunnel de 4 cm de large - sa longueur doit être égale à celle du bras + 10 cm. Cousez un point droit large sans point d'arrêt le long du bord inférieur de la manche inférieure et froncez à la longueur du tunnel. Épinglez le tunnel sur le bord inférieur de la manche inférieure, endroit contre endroit, et cousez. Repliez le bord intérieur du tunnel et surpiquez le long du bord de la manche inférieure. Enfilez le ruban élastique.

- Traitez comme une seule pièce à l'avenir.

Option 2 - Avec doublure (recommandée)

- Coupez 2 manches inférieures supplémentaires dans le tissu de la doublure, ou dans le tissu principal si vous utilisez un tissu léger pour robe ou chemisier.

-Cousez un point droit large sans point d'arrêt le long du bord inférieur de la manche inférieure et de la doublure et froncez tout le long (la longueur souhaitée correspond au tour de bras + environ 4 cm).

-Cousez la couture de la manche sur la manche inférieure et sur la doublure. Surfilez et repassez vers l'arrière.
- Épinglez la doublure sur la manche inférieure, endroit contre endroit, et piquez le long du bord inférieur. Retournez l'envers du vêtement et bâtissez les pièces ensemble sur tous les bords.

-Cousez un point droit large sans point d'arrêt le long du bord supérieur de la manche inférieure et de la doublure et froncez tout le long (la longueur souhaitée est mentionnée sur le patron).

-Épinglez la manche inférieure + la doublure et la manche supérieure ensemble, endroit contre endroit, et cousez. Surfilez et repassez vers la manche supérieure.

11. Coudez les coutures latérales, repassez à arrière et surjetez.

12. Cousez les manches aux emmanchures, en soutenant/ fronçant très légèrement le tissu entre les repères et en faisant correspondre chacune des encoches sur la tête de manche avec celles de l'emmanchure arrière, de l'emmanchure avant et de la couture des épaules respectivement. Repassez les marges de couture vers la manche.

DESSIN TECHNIQUE:

