

Patron de couture #3659243


Robe - Semi-ajusté - Longueur genou - Manches raglan - Encolure standard - Pas du col - Fermeture éclair devant - Raglan empiècement - Robe à manches raglan et ceinture - Jupe droite avec poches plaquées - Poche plissée à pont arrondi - Pincès devant: emmanchure / centre de la taille - Découpes princesses de dos: emmanchure / taille - Manche raglan aile

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre patron n'est pas incluse. Cela dépendra de la taille du patron sélectionné, de la largeur et de les motifs sur le tissu que vous prévoyez d'utiliser. Vous êtes invités à utiliser l'estimateur de tissu en ligne pour effectuer des calculs. Vous pouvez également imprimer tous les pièces du patron en papier et les disposer à la largeur du tissu que vous prévoyez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm). Mesurez la quantité de tissu dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de rendre compte des pièces qui doivent être coupées plusieurs fois et des pièces coupées sur la pliure.

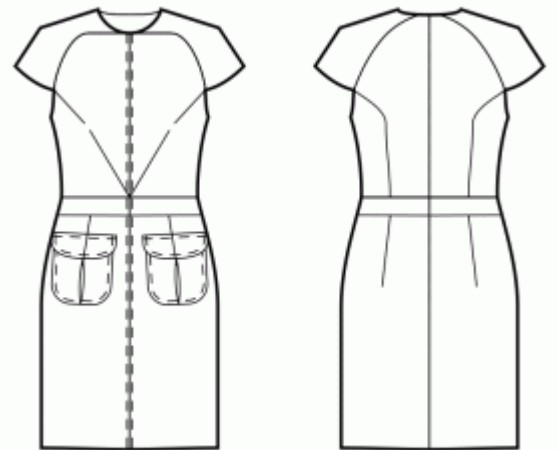

IMPRESSION:

Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir votre modèle PDF. Vous pouvez obtenir Adobe Reader gratuitement à ce lien - <https://get.adobe.com/reader/>.

Assurez-vous d'imprimer vos patrons au format réel (échelle 100 %% ou Aucun) et sur une seule face du papier A4 ordinaire. Vérifiez que le format d'impression correspond à la bonne échelle en mesurant le carré de test sur la première page. Le bord supérieur du carré présente une échelle en centimètres et le bord inférieur présente une échelle en pouces.

Coupez la marge supérieure et / ou droite des pages où vous voyez les symboles de ciseaux. Au centre de chaque page, le nombre de lignes et de colonnes est imprimé, séparés par le signe /. Construisez les pages en fonction de ces marques (par exemple, la page marquée 2/3 se trouve dans la deuxième ligne et dans la troisième colonne). Alignez les pages en utilisant des marges et du ruban adhésif ou collez-les ensemble.

COUPE:

Note sur le coupe:

Disposez vos pièces selon le droit fil comme indiqué sur les pièces du patron.

Certaines pièces seront découpées sur la pliure, le bord correspondant sera alors marqué d'une marque de pliure. Veuillez prêter attention aux notes concernant le type de tissu et la quantité de pièces requises sur la pièce du patron. Par exemple, [Main, Interfacing - cut 1 + 1] sur une pièce du patron signifie que vous devez couper 1 pièce telle quelle et 1 pièce en miroir, du tissu principal ainsi qu'à partir de l'entoilage.

Assurez-vous de marquer toutes les crans et autres caractéristiques de conception telles que les plis, etc. de la pièce du patron sur votre tissu. Lors de la couture du vêtement, faites attention aux crans, elles doivent correspondre à repères.

* Les lettres majuscules entre parenthèses correspondent aux pièces du patron comme on le voit dans estimateur du tissu en ligne et dans l'aperçu des pièces du patron à droite.

INSTRUCTIONS:

1. Tissus recommandés pour votre patron de couture :

- **Lin** : Un tissu léger et respirant (poids : léger à moyen) qui drapera magnifiquement, parfait pour créer des vêtements confortables et légèrement ajustés.
- **Popeline de coton** : Un tissu lisse et polyvalent (poids : léger à moyen) avec un léger crissant, idéal pour les robes et les hauts légèrement ajustés au look classique.
- **Rayonne Challis** : Douce et fluide (poids : léger), la rayonne challis offre un joli tombé pour les vêtements légèrement ajustés avec une touche décontractée.
- **Coton Lawn** : Un tissu léger et respirant (poids : léger) avec une surface lisse, idéal pour créer des robes d'été et des hauts confortables et légèrement ajustés.
- **Chambray** : Similaire au denim mais plus léger (poids : léger à moyen), le chambray offre un look décontracté et élégant pour les styles légèrement ajustés.
- **Denim léger** : Une option polyvalente (poids : léger à moyen) qui ajoute une touche d'élégance décontractée aux robes et hauts légèrement ajustés, parfaite pour une utilisation quotidienne.
- **Mélanges de polyester** : Tissus tissés avec une légère à moyenne élasticité et une élasticité limitée (poids : léger à moyen), idéaux pour la création de vêtements légèrement ajustés au look soigné.
- **Crêpe** : Avec sa texture subtile et son tombé (poids : léger à moyen), la crêpe est un excellent choix pour les vêtements légèrement ajustés avec une touche d'élégance.
- **Soie Habotai** : Douce et lisse (poids : léger), la soie Habotai ajoute une touche de luxe aux robes et aux hauts légèrement ajustés.
- **Twill Tencel** : Écologique et respirant (poids : léger à moyen), le twill Tencel est parfait pour créer des vêtements légèrement ajustés avec une touche moderne.
- **Satin de coton** : Avec une légère brillance et un toucher doux (poids : léger à moyen), le satin de coton convient aux robes et aux hauts légèrement ajustés au look soigné.

N'oubliez pas de tenir compte des éléments de style du patron et de l'aisance lors du choix du tissu. Ces tissus

tissés, y compris les mélanges de polyester et le denim léger, garantiront des vêtements légèrement ajustés confortables et élégants pour différentes occasions. Bonne couture !

2. Préparation du tissu :

a. Lavage préalable du tissu :

- Avant de commencer votre projet de couture, il est essentiel de laver préalablement le tissu pour éliminer tout apprêt ou rétrécissement.
- Suivez les instructions d'entretien du tissu pour le lavage et le séchage.

b. Séchage et repassage :

- Après le lavage, séchez le tissu conformément aux instructions d'entretien.
- Une fois sec, repassez le tissu pour éliminer les plis et vous assurer qu'il est lisse et plat.

c. Vérification des bords du tissu et du bord brut :

- Examinez les bords du tissu pour vous assurer qu'ils sont droits et non coupés en biais.
- Si le tissu est coupé en biais, tenez-en compte lors du calcul de la quantité de tissu nécessaire.
- N'incluez pas le bord brut (le bord rugueux) dans les calculs, car cela pourrait affecter l'aspect du vêtement.

d. Utilisation de l'outil de calcul de la quantité de tissu en ligne sur Sewist.com :

- Rendez-vous sur Sewist.com et utilisez l'[outil de calcul de la quantité de tissu en ligne](#) pour estimer la quantité de tissu requise pour votre patron de couture.
- Entrez les mesures et les détails nécessaires pour obtenir une estimation précise.

e. Vérification des instructions du patron de couture :

- Consultez les instructions du patron de couture pour déterminer le nombre de pièces de tissu à couper et si certaines d'entre elles doivent être coupées sur le pli du tissu.
- Tenez compte des marges de couture au bord de la ligne de pli. Si la marge de couture dépasse la ligne de pli, ignorez-la.

f. Options de langue :

- Si vous avez besoin des instructions du patron de couture en allemand, français, espagnol, italien ou russe, vous pouvez les télécharger depuis la page du patron de couture sur Sewist.com.
- Rendez-vous simplement dans la galerie, saisissez le numéro de modèle et accédez à la page du patron de couture.

g. Choisissez votre méthode de découpe :

1. (Option 1)

- Imprimez le patron de couture et assemblez les pages pour créer les pièces du patron.
- Placez les pièces du patron sur le tissu et utilisez des poids pour les maintenir en place.
- Envisagez de marquer les contours avec un marqueur soluble dans l'eau ou effaçable à la chaleur, en transférant toutes les marques et les encoches, et en prêtant attention à la largeur des marges de couture.

2. (Option 2)

- Si vous possédez un iPhone, vous pouvez utiliser le patron de couture en réalité augmentée avec l'application VectAR.
- Téléchargez l'application et imprimez la page de repérage, puis suivez les instructions sur [Sewist.com - VectAR Manuel](#) pour utiliser le patron de couture en réalité augmentée.

3. Coupez une bande d'entoilage thermocollant, d'environ 1,5 cm ou 1/2 pouce de large, et appliquez-le sur les bords de l'encolure sur le devant et sur



le dos, sur l'envers du tissu principal, pour stabiliser les bords (voir la figure à droite).

4. Coudez les pinces de la taille et la poitrine sur le devant. Repassez la grosseur de les pinces de la taille au milieu centre, repassez la grosseur de les pinces de la poitrine vers le haut.
5. Coudez les dos latéraux avec les devants central, repassez la couture ouverte et surjeter. Repasser au milieu dos.
6. Épingler la manche dos sur le dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre les marques. Coudre la manche avant sur le dos. Faire de petites incisions dans les courbes si nécessaire, surjeter et repassez vers la manche.
7. Épingler la manche devant sur le devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre les marques. Coudre la manche devant sur le devant. Faire de petites incisions dans les courbes si nécessaire, surjeter et repassez vers la manche.
8. Coudez les pinces sur la jupe avant. Repasser au milieu centre.
9. Coudez les pinces sur les jupes arrières. Repasser au milieu centre.
10. Faites des plis sur les poches selon les marquages.
11. **POCHES PLAQUEES** - Appliquez une fine bande d'entoilage thermocollant sur le bord supérieur de la poche plaquée. Surjetez toutes les bordures de la poche. Rabattez au fer le surplus de couture du haut de la poche vers l'envers, et surpiquez-le sur l'endroit à 2,5 cm du bord supérieur . Repassez les surplus de côté et de bas de la poche vers l'envers (vous pouvez utiliser un gabarit de la poche découpé dans du carton pour faciliter cette étape). Placez la poche sur le devant en suivant les repères, bâtissez-la en place et surpiquez, en faisant des points de renfort aller-retour au niveau de l'ouverture de la poche.
12. **RABATS DE POCHE** - Posez les rabats endroit contre endroit et piquez 3 cotes selon le patron. Réduisez les surplus de couture aux coins et retournez-les sur l'endroit. Tendez et repassez les coutures. - Surpiquez les rabats à 0,5 cm du bord. Surjetez le bord libre des rabats. - Si vous souhaitez ajouter des boutonnieres, faites-les à cette étape. - Cousez les rabats sur le vêtement au-dessus des poches, en position rabattue vers le haut, puis rabattez-les vers le bas et surpiquez. - En option, cousez des boutons sur les poches en faisant correspondre les boutonnieres des rabats.
13. Coudez les coutures d'épaules, repasser a arrière.
14. Coudez les coutures d'épaules de la paramenture d'encolure, repasser la couture ouverte. Surjetez le bord extérieur. Epinglez les pattes sur la partie supérieure de la robe, bord droit contre bord droit et coudez autour

d'encolure. Crantez les coins, couper des coins, retournez sur bord droit et repassez. Bâissez la paramenture avec la bande de la fermeture et les coutures d'épaules de la partie supérieure.

15. *IMPORTANT: Selon la longueur de la jupe et la silhouette de votre robe peut ou peut ne pas avoir la fente. Passer cette étape s'il n'y a pas de la fente sur le dos.*

FENTE: Appliquez l'entoilage thermocollant sur la fente sur les dos sur l'envers. Marquez la ligne de couture centrale sur l'endroit du tissu (ligne de pli de la fente). Repassez la partie gauche le long de la ligne de pli sur l'endroit du tissu, repassez seulement la marge de couture de l'endroit de la fente sur l'envers. Alignez les pièces le long de la couture centrale et les bâtir ensemble le long du bord supérieur de la fente. Surjetez les marges de couture de la fente. Coupez le marge de couture de la fente dans le coin droit. Repassez les marges de couture de la fente et les surpiquer du côté droit avec la machine à coudre.

DESSIN TECHNIQUE:

