

Patrón de costura #4120645


Vestido - Semi-ajustado - Longitud 7/8 - Sisas estándar - Escote barco modesto - Sin cuello - Sin cierre delantero - Vestido en A - Falda de 3 niveles en cintura alta - Pinzas delanteras: hombro - Sin pinzas traseras - Manga larga fruncida en el puño

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblé.

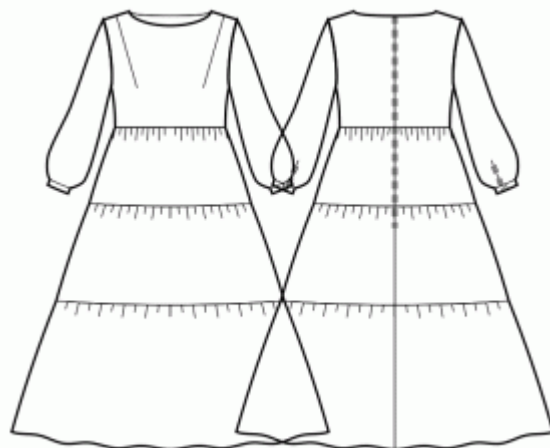

IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva.
2. Coser y prensar las pinzas de delante. Prensar hacia el centro.
3. Coser y prensar las pinzas de espalda. Prensar hacia el centro.



4. - Coser una puntada larga a lo largo del borde superior de la falda delantera inferior y fruncir. La longitud deseada se menciona en la parte superior del patrón.

- Coser la Falda Delantera Inferior a la Falda Delantera Superior, rematar y presionar hacia arriba. Considerar como una sola pieza (falda delantera) en el futuro.

5. - Coser una puntada larga a lo largo del borde superior de la Falda Delantera Inferior y fruncir. La longitud deseada se menciona en la parte superior del patrón.

- Coser la Falda Delantera Inferior a la Falda Delantera Central, rematar y presionar hacia arriba.

- Coser una puntada larga a lo largo del borde superior de la falda delantera central y fruncir. La longitud deseada se menciona en la parte superior del patrón.

- Coser la falda delantera media a la falda delantera superior, rematar y presionar hacia arriba.

Considerar como una sola pieza (falda delantera) en el futuro.

6. - Coser una puntada larga a lo largo del borde superior de las faldas inferiores traseras y fruncir. La longitud deseada se menciona en la parte superior del patrón.

- Coser las faldas traseras inferiores a las faldas traseras medias, rematar y presionar hacia arriba.

-
- Coser una puntada larga a lo largo del borde superior de las faldas medias traseras y fruncir. La longitud deseada se menciona en la parte superior del patrón.
 - Coser las faldas traseras medias a las faldas traseras superiores, rematar y presionar hacia arriba. Considerar como una sola pieza (Faldas traseras) en el futuro.
7. Cose la cremallera.
 8. Cose en hombros. Prensar hacia abajo.
 9. Une las vistas del delantero y espalda por los hombros, preñe los márgenes de costura separados y sobrehila el borde inferior de la vista. Prende la vista sobre el escote encarando los derechos, cose. Recorta márgenes de costura al mínimo, aunque también puedes hacer en el margen de costura unos pequeños cortes en las zonas redondeadas. Plancha los márgenes de costura hacia la vista. Vuelve la vista hacia dentro, hilvana y fija ésta con un dobladillo a mano o con un pespunte.
 10. Corte (o use una lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual a 3 cm y su largo debe ser igual a 7 cm. Dobra la cinta por la mitad a lo largo y cose a 0,3 del borde. Recorte los márgenes de costura. Gire la pieza hacia el lado derecho. Cortar 2 ojales de bucle.
 11. Corte la abertura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte (o use una lista) cinta al bias de la tela principal, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura + 4 cm. Dobra la cinta al bias por la mitad a lo largo y presiona. Presiona los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y pespunte sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue).
 12. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir las marcas. Prensar en la cabeza de manga.
 13. Coser los costados delantero y posterior y las costuras de las mangas. Prensar hacia abajo.
 14. Coser una puntada larga a lo largo del borde inferior de la manga y fruncir. Doble el puño de la cinta por la mitad a lo largo y presione. Presiona los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al borde inferior de la manga (sujete con alfileres el puño al borde desde el lado derecho y cosa, doble el puño por el lado revés y pespunte sobre la prenda a lo largo de la línea de doblez), insertando el ojal de lazo. Coser el botón.
 15. Realizar dobladillo.

Dibujo técnico:

