

Patrón de costura #10358264


Vestido - Estrecho (punto!) - Longitud midi - Vestido de un solo hombro, sisas estándar - Escote clásico de 1 hombro - Sin cierre delantero - Vestido con costura en la cintura - Falda recta - 2 pinzas delanteras simétricas - Pinzas traseras para vestido de un solo hombro - Pinzas traseras del talle para vestido de un solo hombro - Manga larga fruncida en el puño estándar

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.

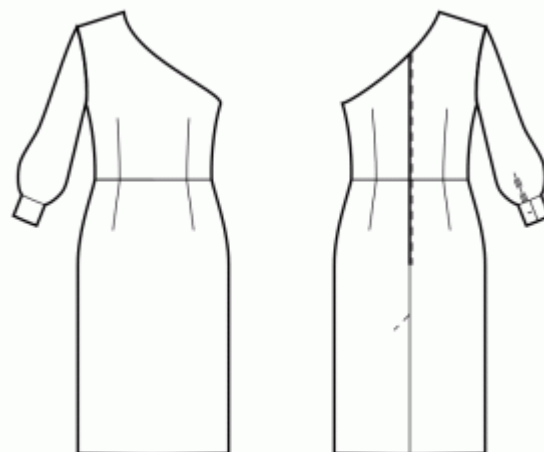

IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. Recommended fabric for your sewing pattern:

- **Stretch Crepe:** A lightweight woven fabric with a gentle stretch, providing a figure-flattering fit for bodycon dresses while still maintaining limited stretchiness. It allows for sleek lines and tailored details without excessive complexity.
- **Stretch Twill:** Lightweight woven twill fabrics with a touch of stretch, offering both comfort and style for bodycon designs, with limited stretch. It provides structure and elegance to your dress without compromising on the style elements.
- **Lightweight Ponte:** A lighter version of Ponte Roma, still stable and stretchy, perfect for lightweight body-hugging dresses, with limited stretch. It is ideal for creating clean lines and simple yet sophisticated bodycon styles.
- **Stretch Satin:** Lightweight satin with elastane content, providing a slight stretch for a luxurious bodycon look. It adds a touch of elegance to your dress, ensuring a perfect fit for the style elements.
- **Stretch Sateen:** A smooth and lightweight fabric with elastane, offering a subtle stretch for a comfortable fitted bodycon dress. It is versatile and allows you to incorporate intricate style elements with ease.
- **Stretch Jacquard:** Lightweight jacquard fabrics with elastane, adding texture and stretch to your bodycon style. It offers a unique look and allows for creative design elements while maintaining a flattering fit.

When working with fabrics with elastane or limited stretch, it's essential to consider the pattern's style elements to ensure a successful outcome. These lightweight fabrics allow for creating a snug bodycon dress with clean lines and tailored details, providing both comfort and sophistication. As you sew, keep in mind the expertise required to handle stretch fabrics and maintain the dress's overall style elements. Happy fabric shopping and sewing!


2. Preparación de la tela:

a. Tela prelavada:


- Antes de comenzar su proyecto de costura, es importante lavar la tela para eliminar cualquier apresto o encogimiento.
- Siga las instrucciones de lavado de la tela.
- b. Secado y planchado:**
 - Después del lavado, seque la tela siguiendo las instrucciones de secado.
 - Una vez seca, planche la tela para eliminar las arrugas y asegurarse de que quede lisa y plana.
- c. Comprobación de los bordes de la tela y margen de costura:**
 - Examine los bordes de la tela para asegurarse de que estén rectos y no cortados en diagonal.
 - Si la tela está cortada en diagonal, tenga esto en cuenta al calcular la cantidad de tela necesaria.
 - No incluya el margen de costura (el dobladillo de costura) en los cálculos, ya que podría afectar la apariencia de la prenda.
- d. Uso de la herramienta en línea para estimar la cantidad de tela en Sewist.com:**
 - Visite Sewist.com y utilice la [herramienta en línea para estimar la cantidad de tela](#) necesaria para su patrón de costura.
 - Ingrese las medidas y detalles necesarios para obtener una estimación precisa.
- e. Revisión de las instrucciones del patrón de costura:**
 - Consulte las instrucciones del patrón de costura para determinar el número de piezas de tela que debe cortar y si algunas de ellas deben cortarse al hilo de la tela.
 - Tenga en cuenta el margen de costura en el borde de la línea de doblez. Si el margen de costura sobresale de la línea de doblez, ignórelo.
- f. Opciones de idioma:**
 - Si necesita las instrucciones del patrón de costura en alemán, francés, español, italiano o ruso, puede descargarlas desde la página del patrón de costura en Sewist.com.
 - Vaya simplemente a la galería, ingrese el número de diseño y acceda a la página del patrón de costura.
- g. Elija su método de corte:**
 1. (Opción 1)
 - Imprima el patrón de costura y ensamble las páginas para crear las piezas del patrón.
 - Coloque las piezas del patrón sobre la tela y utilice pesos para mantenerlas en su lugar.
 - Considere marcar los contornos con un marcador soluble en agua o borrable con calor, transfiriendo todas las marcas y muescas y prestando atención al ancho del margen de costura.
 2. (Opción 2)
 - Si tiene un iPhone, puede utilizar el patrón de costura en realidad aumentada con la aplicación VectAR.
 - Descargue la aplicación e imprima la página de referencia, luego siga las instrucciones en [Sewist.com - Manual VectAR](#) para utilizar el patrón de costura en realidad aumentada.
- 3. Coser y prensar las pinzas de cintura de delante. Prensar hacia el centro.
- 4. Coser y prensar las pinzas de espalda. Prensar hacia el centro.



5. Coser pinzas en la falda delantera. Prensar los márgenes hacia el centro.



6. Coser pinzas en la falda trasera. Prensar los márgenes hacia el centro.

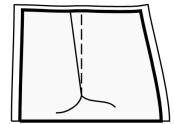

7. Coser el delantero superior al delantero inferior, prensar hasta arriba y pasar overlock. Trátelo como una pieza Delantero en el futuro.

8. Coser espalda derecha trasera a falda derecha trasera, prensar hasta arriba y pasar overlock. Repita para las piezas de la izquierda. Trátelo como piezas completas (Espaldas) en el futuro.

9. Cose la cremallera.

10. Cose en hombros. Prensar hacia abajo.

11. Une las vistas del delantero y espalda por los hombros, preñe los márgenes de costura separados y sobrehila el borde inferior de la vista. Prende la vista sobre el escote encarando los derechos, cose. Recorta márgenes de costura al mínimo, aunque también puedes hacer en el margen de costura unos pequeños cortes en las zonas redondeadas. Plancha los márgenes de costura hacia la vista. Vuelve la vista hacia dentro, hilvana y fija ésta con un dobladillo a mano o con un pespunte.

12. Corte la abertura de la manga a lo largo de la línea marcada. Deténgase a 1 cm del final. (Figura 1)
Cortar el bias de la tela principal (o usar listo), su ancho debe ser igual a 4 cm y el largo debe ser igual a dos largos de hendidura + 4 cm.


Extiende la hendidura de forma que quede una línea recta. (Figura 2)

Coser el bias a la abertura de la manga:


- Sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho. El borde más largo de la cinta al bias coincide con el borde de la hendidura. Baste la cinta al bias en su lugar.

- Coser a 5-7 mm desde el borde hasta la esquina de la hendidura. Pare la máquina de coser, deje la aguja en la tela. Levante el pie, enderece la abertura, baje el pie y luego continúe cosiendo. (Figura 3)

- Dobra la cinta al bias hacia el borde y presiona. (Figura 4)

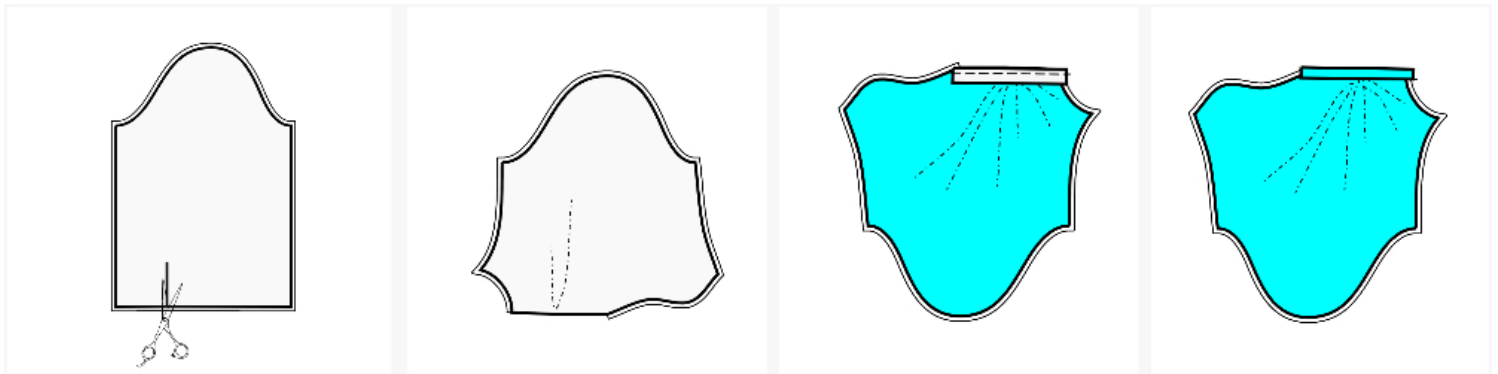

- Recorte el margen de costura del asiento a 3-5 mm. Recorte la cinta al bias a 1-1,2 cm. Estas recomendaciones son válidas para telas tejidas finas y con buen drapeado, aptas para blusas.
- Doblar el bias por el revés. Doblar por debajo del borde interior e hilvanar. (Figura 5)
- Pespunte desde el lado derecho, en la primera costura de la cinta al bias, conectando el lado interior de la cinta al bias con la tela. La cinta lista tiene aproximadamente 4 mm de ancho. (Figura 6)
- Haga coincidir los lados de la abertura y doble la manga con los lados derechos juntos a lo largo de la línea de la abertura.
- Coser la esquina de la cinta con una puntada inclinada, como una pequeña pinza.
- En el lado revés, presiona la esquina de la 'pinza' hacia un lado y cóselas en su lugar. (Figura 7)
- La abertura lista se muestra en la Figura 8.

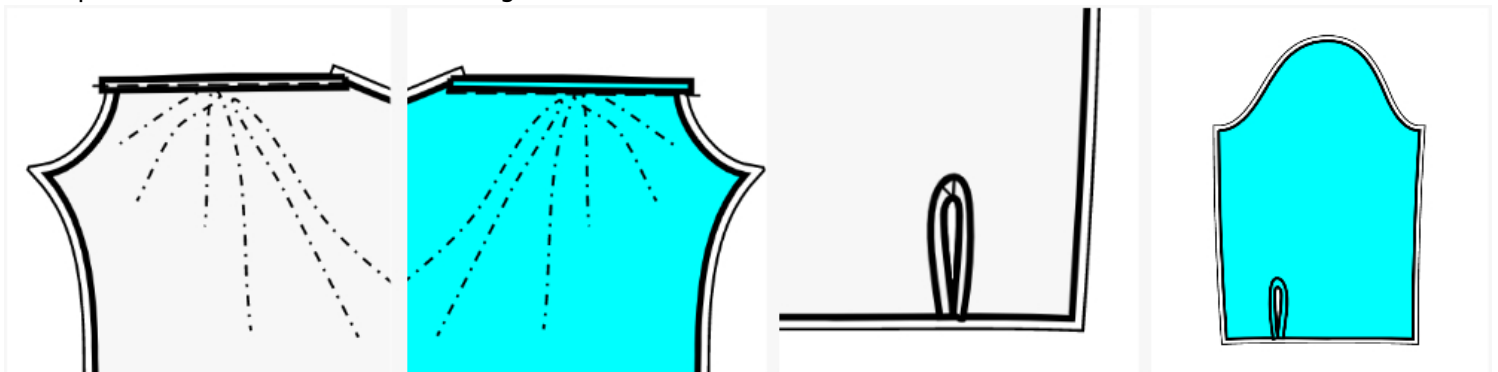

13. Aplicar entretela termoadhesiva en el lado revés del área de apertura de atrás. Marcar la línea de costura del centro (línea de doblez de la apertura) en el lado derecho. Prensar el lado izquierdo en la línea de doblez de la apertura de atrás. Alinear las piezas en la línea del centro. Coser la línea del centro de la espalda y la esquina de la apertura; dejar de coser cuando la distancia desde el borde vertical de la apertura sea de 1 cm. Hacer cortes en el margen de costura de la apertura, en la esquina de la parte derecha. Prensar separados los márgenes de costura del centro. Prensar los márgenes de costura de la apertura y hacer pespunte a máquina en el lado derecho.

14. Ensamblaje de la Prenda

1. Alineación de los Derechos y Colocación de Alfileres: Coloque cuidadosamente la pieza trasera sobre la pieza delantera, con los derechos enfrentados. Tómese su tiempo para alinear los siguientes elementos para un ajuste adecuado: las sisas, el borde inferior de la manga, la costura de la cintura y el dobladillo de la prenda. Una vez alineados, utilice alfileres para asegurarlos en su lugar. Los alfileres ayudarán a mantener todo en orden.
2. Costura de la Costura Lateral: Comience a coser desde la esquina de la sisas, siguiendo una línea recta hasta el dobladillo de la prenda. Esta costura forma el lateral de su vestido. Avance con cuidado, retirando

-
- los alfileres a medida que cose. Recuerde comenzar y terminar su costura con algunas puntadas hacia atrás para asegurarla.
3. Costura de la Costura de la Manga: Pase a la sección de la manga. Coser una línea recta desde la sisa hasta el borde inferior de la manga. Esto crea la costura de la manga. Nuevamente, tómese su tiempo y retire los alfileres a medida que avanza. Asegúrese de comenzar y terminar su costura con puntadas hacia atrás.
 4. Acabado de las Costuras y Planchado: Después de completar la costura, es importante terminar los bordes crudos del tejido para evitar que se deshilen. Puede lograrlo utilizando una máquina overlock o empleando una puntada en zigzag en su máquina de coser. Luego, planche las costuras hacia la parte posterior de la prenda o hacia la parte posterior de la manga.
15. Doblar el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Comience a coser exactamente en la línea que marca la costura entre el puño y la manga. Gire el puño hacia el lado derecho y presione. Coser el lado exterior del puño al borde inferior de la manga. Dobla el lado interno del puño y pespuntea en la costura. Hacer ojales en los puños y coser los botones.

Dibujo técnico:

