Patron de couture #1629267

Robe - Ajusté - Longueur ras du sol - Cache-coeur bas à encolure confortable - Pas de col - Pas de fermeture sur le devant - Robe avec empiècement taille haute - Jupe à 6 panneaux - Découpes princesses devant: emmanchure supérieure / taille - Pinces de dos: taille - Manche ballon avec manchette

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention! La quantité de tissu nécessaire pour votre patron n'est pas incluse. Cela dépendra de la taille du patron sélectionné, de la largeur et de les motifs sur le tissu que vous prévoyez d'utiliser. Vous êtes invités à utiliser l'estimateur de tissu en ligne pour effectuer des calculs. Vous pouvez également imprimer tous les pièces du patron en papier et les disposer à la largeur du tissu que vous prévoyez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm). Mesurez la quantité de tissu dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de rendre compte des pièces qui doivent être coupées plusieurs fois et des pièces coupées sur la pliure.

IMPRESSION:

Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir votre modèle PDF. Vous pouvez obtenir Adobe Reader gratuitement à ce lien - https://get.adobe.com/reader/.

Assurez-vous d'imprimer vos patrons au format réel (échelle 100 %% ou Aucun) et sur une seule face du papier A4 ordinaire. Vérifiez que le format d'impression correspond à la bonne échelle en mesurant le carré de test sur la première page. Le bord supérieur du carré présente une échelle en centimètres et le bord inférieur présente une échelle en pouces.

Coupez la marge supérieure et / ou droite des pages où vous voyez les symboles de ciseaux. Au centre de chaque page, le nombre de lignes et de colonnes est imprimé, séparés par le signe /. Construisez les pages en fonction de ces marques (par exemple, la page marquée 2/3 se trouve dans la deuxième ligne et dans la troisième colonne). Alignez les pages en utilisant des marges et du ruban adhésif ou collez-les ensemble.

Téléchargez le patron de couture en ligne

COUPE:

Note sur le coupe:

Disposez vos pièces selon le droit fil comme indiqué sur les pièces du patron.

Certaines pièces seront découpées sur la pliure, le bord correspondant sera alors marqué d'une marque de pliure. Veuillez prêter attention aux notes concernant le type de tissu et la quantité de pièces requises sur la pièce du patron. Par exemple, [Main, Interfacing - cut 1 + 1] sur une pièce du patron signifie que vous devez couper 1 pièce telle quelle et 1 pièce en miroir, du tissu principal ainsi qu'à partir de l'entoilage.

Assurez-vous de marquer toutes les crans et autres caractéristiques de conception telles que les plis, etc. de la pièce du patron sur votre tissu. Lors de la couture du vêtement, faites attention aux crans, elles doivent correspondre a repères.

* Les lettres majuscules entre parenthèses correspondent aux pièces du patron comme on le voit dans estimateur du tissu en ligne et dans l'aperçu des pièces du patron à droite.

INSTRUCTIONS:

1. **Tissus recommandés pour votre patron de couture :**

- Coton (léger à moyen, sans élasthanne)
- Lin (léger à moyen, sans élasthanne)
- Rayonne (léger, sans élasthanne)
- Chambray (léger, sans élasthanne)
- Coton Lawn (léger, sans élasthanne, note : peut être transparent)
- Satin de Coton (moyen, sans élasthanne)
- Viscose (léger, sans élasthanne)
- Mélange Polyester-Coton (léger à moyen, peut contenir de l'élasthanne)
- Mélange Polyester-Rayonne (léger à moyen, peut contenir de l'élasthanne)
- Mélange Polyester-Lin (léger à moyen, peut contenir de l'élasthanne)

2. **Préparation du tissu :**

a. **Lavage préalable du tissu :**
   - Avant de commencer votre projet de couture, il est essentiel de laver préalablement le tissu pour éliminer tout apprêt ou rétrécissement.
   - Suivez les instructions d'entretien du tissu pour le lavage et le séchage.

b. **Séchage et repassage :**
   - Après le lavage, séchez le tissu conformément aux instructions d'entretien.
   - Une fois sec, repassez le tissu pour éliminer les plis et vous assurer qu'il est lisse et plat.

c. **Vérification des bords du tissu et du bord brut :**
   - Examinez les bords du tissu pour vous assurer qu'ils sont droits et non coupés en biais.
   - Si le tissu est coupé en biais, tenez-en compte lors du calcul de la quantité de tissu nécessaire.
   - N'incluez pas le bord brut (le bord rugueux) dans les calculs, car cela pourrait affecter l'aspect du

Téléchargez le patron de couture en ligne

vêtement.

d. **Utilisation de l'outil de calcul de la quantité de tissu en ligne sur Sewist.com :**
   - Rendez-vous sur Sewist.com et utilisez l'outil de calcul de la quantité de tissu en ligne pour estimer la quantité de tissu requise pour votre patron de couture.
   - Entrez les mesures et les détails nécessaires pour obtenir une estimation précise.

e. **Vérification des instructions du patron de couture :**
   - Consultez les instructions du patron de couture pour déterminer le nombre de pièces de tissu à couper et si certaines d'entre elles doivent être coupées sur le pli du tissu.
   - Tenez compte des marges de couture au bord de la ligne de pli. Si la marge de couture dépasse la ligne de pli, ignorez-la.

f. **Options de langue :**
   - Si vous avez besoin des instructions du patron de couture en allemand, français, espagnol, italien ou russe, vous pouvez les télécharger depuis la page du patron de couture sur Sewist.com.
   - Rendez-vous simplement dans la galerie, saisissez le numéro de modèle et accédez à la page du patron de couture.

g. **Choisissez votre méthode de découpe :**
   1. (Option 1)
      - Imprimez le patron de couture et assemblez les pages pour créer les pièces du patron.
      - Placez les pièces du patron sur le tissu et utilisez des poids pour les maintenir en place.
      - Envisagez de marquer les contours avec un marqueur soluble dans l'eau ou effaçable à la chaleur, en transférant toutes les marques et les encoches, et en prêtant attention à la largeur des marges de couture.
   2. (Option 2)
      - Si vous possédez un iPhone, vous pouvez utiliser le patron de couture en réalité augmentée avec l'application VectAR.
      - Téléchargez l'application et imprimez la page de repérage, puis suivez les instructions sur Sewist.com - VectAR Manuel pour utiliser le patron de couture en réalité augmentée.

3. **REMARQUE SUR LA LONGUEUR COMPLÈTE**

Votre patron est dessiné sur toute la longueur, c'est-à-dire sous la longueur de la cheville, couvrant les talons. Il y a aussi une ligne pointillée le long du dobladillo du motif, qui marque la longueur de la cheville, vous pouvez donc ajuster le motif comme bon vous semble.

4. **Entoilage thermocollant**

Application de l'entoilage thermocollant :

a. Suivez les instructions de découpe pour déterminer la taille et la forme de l'entoilage thermocollant nécessaire.
b. Préparez votre espace de travail en plaçant le tissu principal sur la planche à repasser, avec l'envers vers le haut.
c. Placez l'entoilage thermocollant sur le tissu, en veillant à ce que le côté adhésif soit vers le bas.
d. Pour protéger le tissu, placez un chiffon de repassage sur l'entoilage thermocollant.
e. Appliquez l'entoilage thermocollant par étapes, en vous concentrant sur une zone à la fois.
f. Maintenez le fer à repasser au-dessus du tissu pendant environ 10 secondes sans le bouger, afin d'éviter tout déplacement des couches de tissu.

g. Soulevez le fer à repasser et passez à la zone suivante, répétez le processus jusqu'à ce que toutes les sections soient couvertes.
h. Laissez l'entoilage thermocollant refroidir légèrement avant de passer à l'étape suivante.

Application de l'entoilage thermocollant sur les bords des épaules :

a. Découpez une bande d'entoilage thermocollant en biais, d'environ 1,5 cm ou 1/2 pouce de large.
b. Depuis l'envers du tissu principal, placez la bande d'entoilage thermocollant le long des bords des épaules des pièces Devant et Dos.
c. Cette étape aide à stabiliser et renforcer les bords, assurant ainsi une meilleure durabilité et un bon maintien de la forme.
d. Référez-vous à la *Figure sur la droite* pour une orientation visuelle.

5. Coudez les devants latérals avec le devant central, repassez la couture ouverte et surjeter. Repasser au milieu dos.

6. Coudez les pinces sur le dos. Repassez la grosseur au milieu centre du dos.

7. Coudre les jupes du côté avant aux jupes du centre avant en faisant correspondre les encoches. Surjetez la couture et aplatir vers le centre. Traitez comme une seule pièce (jupe avant) à l'avenir.

8. Coudez les jupes arrières latérales avec les jupes arrières centrales, surjeter et repasser au milieu dos.

9. **EMPIECEMENT SUR LA TAILLE**.
- Cousez l'empiècement de la taille devant à la jupe devant, en faisant correspondre les encoches. Surjeter et fer vers l'empiecement.
- Traitez la pièce résultante comme une jupe avant à l'avenir.
- Cousez les empiècements de taille arrière aux jupes arrière par paires, en faisant correspondre les encoches. Surjeter et repasser vers l'empiècement.
- Traitez les pièces résultantes comme des jupes arrière à l'avenir.

10. Coudez le dos supérieur avec le dos inférieur, repassez vers le haut et surjeter.

11. Coudez les coutures d’épaules, repasser a arrière.

12. Coudez les coutures d’épaules du dos de la parementure du décolleté et la patte, repasser la couture ouverte. Surjetez le bord extérieur. Epinglez les pattes sur la partie supérieure de la robe, bord droit contre bord droit et coudez autour du décolleté, les bords centrales et le coins inférieurs. Crantez les coins, couper des coins, retournez sur bord droit et repassez. Bâtissez la paramenture avec la bande de la fermenture et les coutures de les épaules.

Téléchargez le patron de couture en ligne

13. Epinglez le devant droit supérieur sur le devant gauche supérieur en appariement les crans et adjustez. Bâtissez ensemble. Coudez le devant supérieur avec le devant inférieur, repassez vers le haut et surjeter.

14. **MANCHE**

- Cousez les parties supérieures de la manche. Repassez vers le dos. Cousez les manches inférieures a la manche, surjetez et aplatir vers le côté. Surjetez les bords latéraux de la manche séparément. Cousez la couture des manches de la marque jusqu'au coin de la fente, écartez les coutures. Cousez un point de fixation le long de la fente à 0,5 cm.

15. Coudez les coutures latérales, repassez à arrière et surjetez.

16. **POIGNET DE LA MANCHE**

- Plier le poignet en deux en faisant correspondre les bords côtés, endroit contre endroit. Aplatissez-le à nouveau. Cousez la couture latérale en reliant le poignet en anneau. Repasser la couture ouverte.

- Épinglez le bord extérieur du poignet au bord inférieur de la manche, endroit contre endroit, et cousez autour. Repassez les surplus de couture vers le poignet.

- Retournez la manche à l'envers. Pliez le poignet le long du pli, de sorte que le bord intérieur du poignet soit à l'intérieur de la manche. Tourner vers l'intérieur du surplus de couture du bord intérieur de la manchette, de sorte que le pli recouvre la ligne de couture, et faufiler dans la couture. Retournez le vêtement à l'endroit et surpiquez le long de la couture entre la manche et le poignet.

- Supprimer le faufilage. Repassez le poignet.

17. Surjeter l'ourlet, retourner à l'intérieur, repasser et surpiquer ou coudre à la main au choix.

18. Cousez les manches aux emmanchures, en soutenant/ fronçant très légèrement le tissu entre les repères et en faisant correspondre chacune des encoches sur la tête de manche avec celles de l'emmanchure arrière, de l'emmanchure avant et de la couture des épaules respectivement. Repassez les marges de couture vers la manche.

DESSIN TECHNIQUE:

Téléchargez le patron de couture en ligne

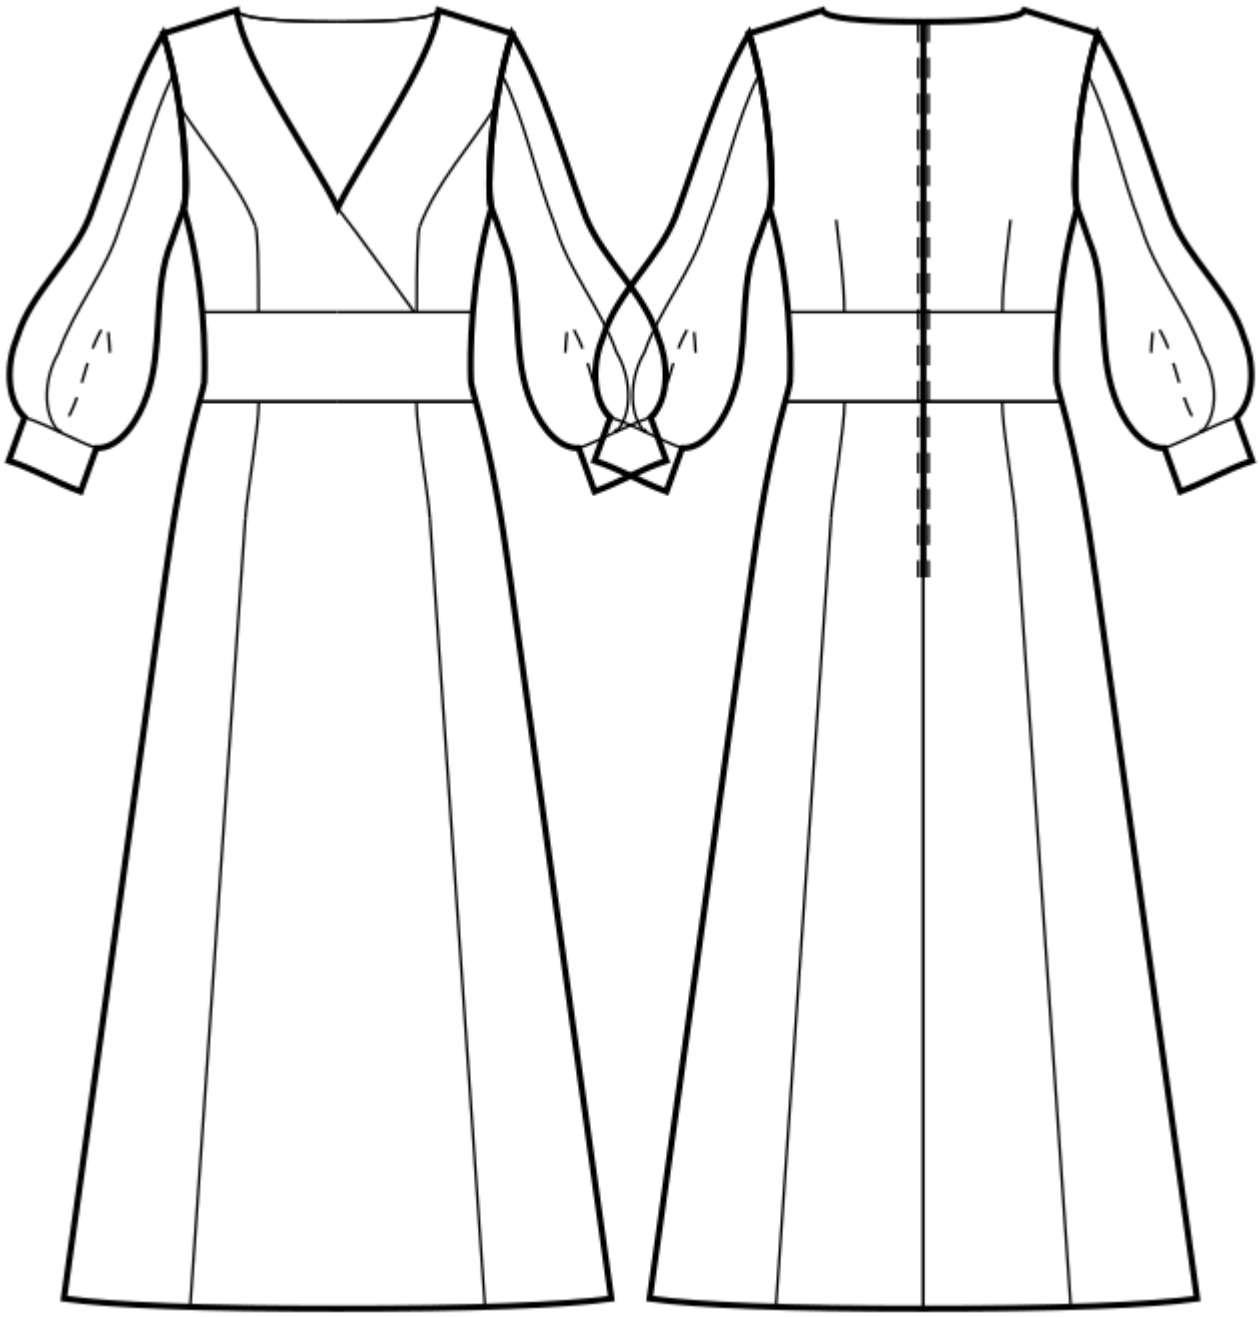

Téléchargez le patron de couture en ligne