

Patrón de costura #139971


Pantalones - Pantalones acampanados círculo completo - Longitud piso - Cinturón recto, cremallera frontal - Bajo liso - Sin bolsillos delanteros

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno, se incluyen los márgenes de costura.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que planea usar. Puede utilizar el Estimador de metraje en línea para realizar cálculos. Alternativamente, imprima todos los patrones de papel y colóquelos en el ancho de la tela que planea usar (generalmente de 90 a 150 cm). Mide cuánta tela necesitarás. No olvide tener en cuenta las piezas que deben cortarse varias veces y las piezas que se cortan en el doblez.

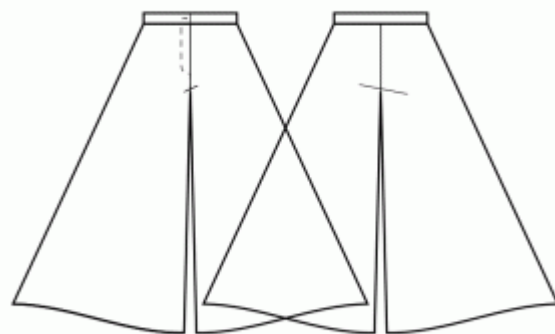

IMPRESIÓN:

Utilice el software Adobe Reader para abrir su patrón PDF. Puede obtener Adobe Reader de forma gratuita en este link: <https://get.adobe.com/reader/>.

Asegúrese de imprimir sus patrones en tamaño real (escala 100 %% o Ninguno) y en una cara de papel normal. Verifique que el tamaño de impresión esté en la escala correcta midiendo el cuadrado de prueba en la primera página. El borde superior del cuadrado tiene una escala de centímetros y el borde inferior tiene una escala de pulgadas.

Recorta el margen superior y / o derecho de las páginas donde ves los símbolos de las tijeras. En el centro de cada página, se imprime el número de fila y columna, separados por el signo /. Construya páginas de acuerdo con estas marcas (por ejemplo, la página marcada con 2/3 está en la segunda fila y en la tercera columna). Alinee las páginas con márgenes y pegue con cinta adhesiva o con pegamento.

Cortando:

Nota de corte:

En las piezas del patrón, se indica la dirección del hilo de la tela. Coloque las piezas según ella.

Algunas piezas se cortarán en el pliegue, el borde correspondiente se marcará con una marca de pliegue. Por favor, preste atención a las notas sobre el tipo de tejido y la cantidad de piezas necesarias. Por ejemplo, [Principal, Interfaz - cortar 1 + 1] en una pieza de patrón significa que debe cortar 1 pieza tal cual y 1 pieza reflejada de la tela principal, así como de la interfaz.

Marque todas las marcas y otros detalles del diseño, tal como pliegues, etc., del patrón a la tela. Al coser la prenda, preste atención a las marcas; deben coincidir.

* Las letras mayúsculas entre paréntesis corresponden a piezas de patrones como se ve en el Estimador de metraje en línea y en la vista previa de piezas de patrones a la derecha.

INSTRUCCIONES:

1. NOTA SOBRE EL LARGO COMPLETO

Su patrón está diseñado para el largo completo, es decir, debajo del tobillo, cubriendo los talones. También hay una línea de puntos a lo largo del dobladillo del patrón, que marca la longitud del tobillo, por lo que puede ajustar el patrón como mejor le parezca.

2. Aplicar entretela termoadhesiva: Aplique la entretela termoadhesiva de acuerdo con las instrucciones de corte. Extiende la tela principal sobre la tabla de planchar con el revés de la tela hacia arriba. Coloque la entretela termoadhesiva en la parte superior con el adhesivo hacia abajo. Coloque una tela protectora sobre la parte superior. Aplique la entretela termoadhesiva en etapas, cubriendo un área determinada a la vez. Sostén la plancha sobre la tela durante unos 10 segundos. Mantén la plancha quieta para que las capas de tela no se muevan. Levante la plancha y proceda a la siguiente área. Deja que se enfríe un poco antes de pasar a la siguiente etapa.

3. Rematar los bordes interiores de las piernas de los delanteros y traseros por separado. Ajuste la tela en el borde interior de los pantalones traseros para que coincida con la costura delantera, en el área desde la esquina de la entrepierna hasta la marca de la rodilla, utilizando una plancha de vapor. Une con alfileres un delantero y un trasero, los lados derechos juntos. Coser la costura interior de la pierna. Presione los márgenes de costura para abrirlos. Repite por el otro lado.

4. Serge los bordes de la entrepierna de los pantalones delanteros y traseros por separado. Coloque una pierna del pantalón en la otra pierna del pantalón, con los lados derechos juntos. Coser la entrepierna central. Presiona el margen de costura para abrirlo.

5. CREMALLERA: Junte los delanteros con alfileres, los lados derechos juntos, cosa la costura delantera central desde la marca hasta 2 cm por encima de la costura interior de la pierna. Presione la vista de una sola pieza de la cremallera en el interior. Coser la cremallera debajo del borde del margen de costura (borde izquierdo) a lo largo del borde. Coser la cinta de la cremallera libre al borde derecho, a la vista de 1 pieza. Dobra la vista del botón a lo largo del centro, cóselo a lo largo del borde superior y los bordes cortos inferiores. Pespuntee la vista de 1 pieza del cierre de cremallera en la vista de botones en la parte izquierda de la prenda. Pespuntee el

borde derecho de la hendidura capturando la vista.

6. Dobla la cinturilla por el centro, con los derechos juntos, luego cose los extremos delanteros. Voltea la cinturilla hacia afuera. Coser el borde exterior de la cinturilla al borde superior exterior de la prenda, con los lados derechos juntos, con la parte extendida para el botón colocada a la izquierda. Gire hacia adentro del margen de costura del lado interior de la cinturilla y pespunte en la costura del lado derecho.

7. Hacer un ojal en el extremo derecho de la cinturilla, coser el botón de la izquierda.

8. Realizar dobladillo.

Dibujo técnico:

